Panasonic

Bedienungsanleitung Digitales Mobiltelefon





EB-A210 Mobiltelefon

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Telefon in Betrieb nehmen. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

A210 Bedienungsanleitung Inhalt

wichtige	Funktion für menrere	
Informationen 1	Anrufe	30
Sicherheitshinweise	Texteingabe	33
Europäische Union – RTTE-Richtlinie 6	Menü-Navigation	37
Wartung und Pflege 8	Hauptmenü-Struktur	
Wissenswertes über diese	Anzeige des Menüs	
Bedienungsanleitung 10		
3 3	Nachrichten	39
Wissenswertes über	Nachrichten-Menüstruktur	
Ihr Mobiltelefon 13	SMS (Kurznachrichten-	
Telefon-Übersicht13	Dienst)	39
Tastenfunktionen14	Beleuchtung Nachrichten	45
Anzeige 16	Mailbox	
Anzeigelicht18	Cell Broadcast	
-	Speicherstatus	52
Erste Schritte 19	V a mandrata	F 2
Einsetzen der SIM-Karte	Kontakte	
und des Akkus19	Kontakte-Menüstruktur	53
Aufladen des Akkus 21	Durchsuchen der Kontaktliste	F.4
Ein- bzw. Ausschalten		
des Telefons22	Hinzufügen von Kontakten	
0 15 16 16 16	Anrufprotokoll Kurzwahlliste	
Grundfunktionen 23	Gruppen	
Anrufe tätigen23	Erweitert	
Anrufe entgegennehmen 25	Li Wolter till	
Vibrationsmodus	Einstellungen	64
Mailbox	Einstellungen-Menüstruktur	
Funktionen während eines Anrufs 27	Töne	
EUES AUTUS //		

i

Inhalt

Signale67	Sounds96
Display67	Benutzerdefinierte Ordner 96
Sprache70	Schnellaufrufe97
GSM Netzwerk70	Speicherstatus 97
	Speicherstatus97
Anrufe73	K-1
Sicherheit78	Kalender 98
Autom. Rufannahme82	
Annahme mit beliebiger	Profile 99
Taste82	Profile-Menüstruktur 99
Tastensperre automatisch82	Profile
Zeit und Datum83	
Standard84	Zubehör 101
Profile84	Zubelioi 101
	Fehlersuche 102
Spiele85	remersuche 102
Spiele-Menüstruktur85	
Spiele spielen85	Wichtige
	Fehlermeldungen 105
Browser 87	3 - 1 - 1 - 1
Browser-Menüstruktur87	Glossar 107
Einstellungen87	0103341107
Starten des Browsers89	Tachnicaka Datan 400
Lesezeichen90	Technische Daten 109
Daten Verbindungen91	EU-Garantie 110
A	
Anwendungen92	Lizenzen 117
Anwendungen-	
Menüstruktur92	Index 122
Wecker92	111UEX 122
Rechner93	
Währung umrechnen94	
Eigene Dateien 95	
Eigene Dateien-	
Menüstruktur95	
Dilder OF	

Wichtige Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic Digital-Mobiltelefons entschieden haben. Dieses Telefon ist für den Betrieb in GSM-Netzen – GSM900 und GSM1800 – ausgelegt. Es unterstützt außerdem GPRS für Verbindungen mit Datenpaketen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vor Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Wir, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., erklären hiermit, dass das Modell EB-A210 die wesentlichen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Eine diesbezügliche Konformitätserklärung finden Sie unter http://panasonic.co.jp/pmc/en/

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen. Nur so können Sie Ihr Telefon auf eine Weise verwenden, die den Gebrauch sowohl für Sie als auch für die Umwelt sicher macht und die rechtlichen Auflagen für den Gebrauch von Mobiltelefonen erfüllt

Stromversorgung

Ladegerät aufgeladen werden, um eine optimale Leistung sicher zu stellen und eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Der Gebrauch anderer Ladegeräte macht jegliche Zulassung für dieses Gerät ungültig und kann gefährlich sein. Vergewissern Sie sich bitte bei Reisen ins Ausland, dass die Spannung des mobilen Ladegerätes der Spannung des jeweiligen Landes entspricht. Ein mobiles Ladegerät (EB-CAA210xx*) ist im Lieferumfang enthalten.

Dieses Telefon sollte nur mit dem dafür zugelassenen

Hinweis* xx kennzeichnet die Ladegerät-Region, z.B. CN, EU, UK, AU, US.

Δkkıı



Der Gebrauch eines anderen als des vom Hersteller empfohlenen Akkupacks könnte gefährlich sein.

Falls Sie eine Funktion verwenden, bei der die Tasten-Hintergrundbeleuchtung über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, wie beispielsweise ein Spiel oder den Browser, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus extrem schnell. Schalten Sie die Tastaturbeleuchtung aus, um eine längere Akku-Lebensdauer zu erzielen (siehe "Tastaturbeleuchtung" auf Seite 69).

Verwenden Sie dieses Telefon nicht ohne befestigte Akku-Abdeckung.

Entsorgung des Akkus



Der Akku darf weder verbrannt noch als Hausmüll entsorat werden. Entsoraen Sie den Akku immer unter Einhaltung der ortsüblichen Vorschriften; er ist zur Wiederverwertung geeignet.

Verwendung im Flugzeug



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord von Flugzeugen aus. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung der Weckfunktion oder Einschaltzeit nicht den Regelungen zuwiderläuft, die

an Bord eines Flugzeugs oder auch in medizinischen Einrichtungen gültig sind und die durch ein automatisches Einschalten des Telefons missachtet würden. Die Verwendung von Mobiltelefonen an Bord eines Flugzeugs kann eine Gefahr für den Betrieb des Flugzeugs darstellen, das Funknetz unterbrechen und u. U. dem Gesetz zuwiderlaufen. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die Mobiltelefonleistungen der zuwiderhandelnden Person ausgesetzt oder verweigert, rechtliche Schritte eingeleitet werden oder beides erfolgt.

Nicht verwenden



Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht an Tankstellen zu verwenden. Wir möchten die Benutzer daran erinnern. dass der Gebrauch von Funkgeräten in Kraftstoffdepots.

chemischen Werken oder in der Nähe von Sprengarbeiten Beschränkungen unterliegt. Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen (über 60 °C) aus.

Verwendung im Straßenverkehr



Der Fahrer muss zu jeder Zeit eine angemessene Kontrolle über sein Fahrzeug bewahren. Halten Sie Ihr Telefon nicht in der Hand, während Sie fahren. Suchen Sie erst einen

sicheren Ort auf, an dem Sie anhalten können. Sprechen Sie nicht in das Mikrofon einer Freisprecheinrichtung, wenn Sie dadurch vom Fahren abgelenkt werden. Wenn Sie Auto fahren, machen Sie sich stets mit den Bestimmungen vertraut, die in der jeweiligen Gegend für den Gebrauch von Mobiltelefonen gelten. Halten Sie sich immer an diese Bestimmungen.

Elektronische Geräte



Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten verwenden.

Heizgeräte



Wenn das Telefon, der zugehörige Akku oder Ladegeräte mit Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, muss darauf geachtet werden, dass sie nicht in erwärmbare Geräte wie

Mikrowellenherde, Hochdruckbehälter, Trockner oder Ähnliches gelangen. Dies könnte zu einem Auslaufen, Erhitzen, Ausdehnen, Explodieren oder Entflammen des Akkus, des Telefons und/oder der Ladegeräte führen. Das Produkt oder das Zubehör kann außerdem Rauch verströmen, und die elektrischen Schaltungen können beschädigt werden, was zu Fehlfunktionen der Produkte führen kann. Panasonic kann für keine direkten oder indirekten Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine falsche Verwendung entstehen.

Sicherungskopien und Sicherheit



Es wird empfohlen, die im Speicher Ihres Telefons abgelegten wichtigen Informationen und Daten an anderer Stelle zu sichern bzw. zu notieren. Um einen versehentlichen

Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie alle Anweisungen hinsichtlich der Pflege und Wartung Ihres Telefons und seines Akkus befolgen.

Wichtige Informationen

Ihr Telefon ist in der Lage, persönliche Informationen zu speichern und zu übermitteln. Sie sollten daher unbedingt alle persönlichen oder finanziellen Informationen an anderer Stelle als auf Ihrem Telefon speichern. Sie sollten Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise die SIM-Sperre verwenden, um die in Ihrem Telefon gespeicherten Informationen zu schützen. Panasonic haftet in keinster Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Einsparungen, entgangenen Gewinn).

Downloaden



Ihr Telefon verfügt über die Fähigkeit, Informationen und Daten von externen Quellen herunterzuladen und zu speichern. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen,

dass dadurch keinerlei Urheberrechte oder andere anwendbaren Gesetze verletzt werden.

Panasonic übernimmt keinerlei Haftung bei irgendeinem Verlust, der durch den Verlust von Daten oder durch irgendeine Verletzung von Urheberrechten oder IPR, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte und indirekte Verluste (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Ersparnisse, Einkommensverluste) entstanden ist.

Wirksame Verwendung



Das Telefon funktioniert am Besten, wenn Sie es so wie ein normales Telefon halten. Die Signalqualität bzw. Antennenleistung

können durch Berühren oder Abdecken des Antennenbereichs im eingeschalteten Zustand beeinträchtigt werden. Unerlaubte Änderungen



oder angeschlossene Geräte können das Telefon beschädigen und verstoßen u. U. gegen geltende Bestimmungen. Nicht zugelassene Änderungen oder angeschlossene Geräte können Ihre Garantie ungültig machen – dies ist keine Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte

Weitere wichtige Informationen

Die farbige Flüssigkristallanzeige (LCD) arbeitet mit Hochpräzisionstechnik, und in manchen Situationen können Pixel heller oder dunkler dargestellt werden. Dies liegt an den Eigenschaften des LCDs und ist kein Herstellungsfehler.

Dieses Mobiltelefon wurde so konzipiert, hergestellt und getestet, dass es den zur Zeit seiner Herstellung geltenden Normen und Vorgaben zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlen entspricht, und zwar im Einklang mit Vorschriften in der EU und den FCC-bzw. ACA-Vorschriften in den USA und Australien.

Dieses Telefon sollte nur mit dem von Panasonic dafür zugelassenen Zubehör verwendet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und eine Beschädigung Ihres Telefons zu vermeiden. Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen durch Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen ist.

Die Verwendung dieses Telefons in bestimmten Einsatzgebieten und Umgebungen unterliegt geltendem internationalen oder nationalen Recht oder sonstigen besonderen Einschränkungen. Dies gilt für (ist aber nicht beschränkt auf) Krankenhäuser, Flugzeuge, beim Fahren und für alle sonstigen eingeschränkten Anwendungen.

Einige in dieser Bedienungsanleitung geschilderte Fakten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte besuchen Sie unsere Website hinsichtlich der neuesten Informationen/Standards bzw. der Konformität mit Normen in dem Land/der Region, in der Sie dieses Telefon verwenden: http://panasonic.co.jp/pmc/en/

SAR

EUROPÄISCHE UNION – RTTE-RICHTLINIE

DIESES PANASONIC TELEFON (MODELL EB-A210) ENTSPRICHT DEN EU-BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZ VOR HOCHFREQUENZENERGIE (HF).

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für HF-Energie nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil umfassender Richtlinien und legen zulässige HF-Niveaus für die Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsorganisationen durch periodische und sorgfältige Beurteilung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte schließen eine beträchtliche Sicherheitsspanne ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Richtlinie für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg*. SAR-Prüfungen wurden in Standard-Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen geprüften Frequenzbandbreiten mit dem höchsten zulässigen Leistungspegel getestet wurde. Obwohl die SAR beim höchsten zulässigen Leistungspegel festgelegt wird, kann das tatsächliche SAR-Niveau bei der Verwendung des Telefons weit unter dem Höchstwert liegen. Der Grund hierfür ist, dass das Telefon entwickelt wurde, um unter verschiedenen Leistungspegeln betrieben zu werden und dadurch immer nur die zur Verbindung mit dem Mobilfunknetz notwendige Leistung zu verwenden. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Basisstation der Antenne befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Vor dem öffentlichen Verkauf eines Telefonmodells muss die Einhaltung der europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Diese Richtlinie schließt als eine Grundanforderung den Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ein.

Wichtige Informationen

Der höchste SAR-Wert dieses Mobiltelefons bei Prüfungen auf Einhaltung der Norm unter Verwendung direkt am Ohr, betrug **0.549 W/kg**. Dieses Gerät entspricht den HF-Richtlinien sowohl in der normalen Betriebsposition direkt am Ohr als auch in einer Entfernung von 1,5 cm vom Körper. Bei Verwendung einer Tragetasche, eines Gürtelclips oder eines Halters, mit dem/der das Produkt bei der Verwendung am Körper getragen werden kann, dürfen diese kein Metall enthalten und müssen das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt halten.

Obwohl verschiedene Telefone und Telefone an verschiedenen Standorten unterschiedliche SAR-Werte aufweisen, entsprechen alle den EU-Richtlinien zum Schutz vor HF-Energie.

* Der SAR-Grenzwert für öffentlich verwendete Mobiltelefone beträgt durchschnittlich 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) über 10 g Körpergewebe. Der Grenzwert schließt eine beträchtliche Sicherheitsspanne ein, um zusätzlichen Schutz der Öffentlichkeit zu gewährleisten und Messabweichungen zu berücksichtigen. Die SAR-Werte unterscheiden sich möglicherweise je nach nationalen Berichtsanforderungen und Netzbandhreiten

Wartung und Pflege



Beim Drücken der Tasten kann ein lauter Ton erklingen. Vermeiden Sie es deshalb, das Telefon beim Drücken der Tasten dicht an das Ohr zu halten



Extreme Temperaturen können den Betrieb Ihres Telefons vorübergehend beeinträchtigen. Das ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar. Wenn Sie das Telefon über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen über 40 °C verwenden, kann die Qualität der Anzeige beeinträchtigt werden.



Das Gerät sollte weder modifiziert noch auseinander genommen werden. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.



Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Vibrationen oder Stößen aus. Lassen Sie den Akku nicht fallen.



Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das Gerät nass wird, entnehmen Sie sofort den Akku und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an feuchten, staubigen oder heißen Orten liegen. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer. Er könnte explodieren.



Halten Sie Metallobjekte, welche die Anschlusspunkte versehentlich berühren könnten, vom Gerät/Akku fern. Akkus können Sachschäden, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen, wenn die Anschlusspunkte mit einem leitfähigen Material (z. B. Metallschmuck, Schlüssel usw.) in Kontakt kommen.

Wichtige Informationen



Laden Sie den Akku immer an einem gut belüfteten Ort, nicht in direktem Sonnenlicht und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auf. Der Akku kann außerhalb dieses Temperaturbereichs nicht aufgeladen werden.



Bei der Entsorgung von Verpackungsmaterialien oder alten Geräten wenden Sie sich hinsichtlich weiterer Hinweise zur Wiederverwertung bitte an Ihre ortsansässigen Behörden.

Wissenswertes über diese Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung verwendete **Symbole**

In der Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um auf eine eingeschränkte Verfügbarkeit einer Funktion oder eines Dienstes hinzuweisen



🔊 = Hängt von Ihrer SIM-Karte ab.



= Hängt von der Verfügbarkeit des Netzes ab.



🖈 = Hängt von Ihrem Netzbetreiber oder vom jeweiligen Land/ von der jeweiligen Region ab.

Grafik

Die Grafikelemente in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können von denen des eigentlichen Telefons und/oder von den Grafikelementen auf dem Display des Telefons abweichen. Panasonic behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern.

Tasten

Die Tasten in dieser Bedienungsanleitung können sich von den eigentlichen Tasten auf Ihrem Telefon unterscheiden. Lesen Sie hinsichtlich der Symbole, die in dieser Bedienungsanleitung für die Tasten stehen, Seite 14.

Wie diese Bedienungsanleitung gelesen wird

<Beispiel> GSM Netzwerk im Einstellungen-Menü auf Seite 71.

Diese Funktion ist von der SIM-Karte abhängig. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Symbole Seite 10.



Menü-Navigation

Bevor Sie die einzelnen Schritte befolgen, müssen Sie in das Hauptmenü gehen und anschließend wie neben dem 3-Symbol beschrieben durch die einzelnen Untermenüs navigieren.

..>" bedeutet ..durch das Menü scrollen und auswählen".

In dem oben aufgeführten Beispiel:

Drücken Sie im Hauptmenü die Navigationstaste, um zu Einstellungen zu scrollen; drücken Sie anschließend die linke Soft-Taste (Wählen)*, danach die Navigationstaste, um zu GSM Netzwerk zu scrollen, und drücken Sie schließlich die linke Soft-Taste (Wählen)*. Nun können Sie mit Schritt 1 fortfahren:

Wichtige Informationen

- Drücken Sie die Navigationstaste, um zu Autom. Netzwerk zu scrollen, und drücken Sie anschließend die linke Soft-Taste (Ändern)*, um die Option Autom. Netzwerk ein- bzw. auszuschalten
- * Das Wort wird in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt und weist auf einen Befehl hin, der durch das Drücken dieser Taste dem Telefon erteilt wird.

Wissenswertes über Ihr Mobiltelefon

Telefon-Übersicht



Tastenfunktionen

Tastenbe- zeichnung	Funktion	Tasten- Symbol*
Navigations- taste	Drücken Sie auf den oberen [▲] oder unteren [▼] Rand, um den Cursor zu verschieben, oder stellen Sie hier die Lautstärke des Hörers ein, während Sie einen Anruf tätigen.	[♦]
Linke Soft- Taste	Führen Sie hiermit Funktionen durch, die durch den Text in der unteren linken Ecke des Displays ange- zeigt werden.	
Rechte Soft- Taste	Führen Sie hiermit Funktionen durch, die durch den Text in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt werden.	
Ruftaste	Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu tätigen.	[[
Ein/Aus/ Ende-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten. Hiermit beenden Sie ein Gespräch oder lehnen ein Gespräch ab. Drücken Sie die Taste während der Tastenbedienung, um zum vorherigen Display zurückzukehren, oder halten Sie die Taste gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	[%]
Zifferntasten	Geben Sie hier Ziffern und Zeichen ein. Halten Sie [2] - [9] für die Kurzwahl gedrückt. Halten Sie [1] gedrückt, um Ihre Mailbox anzurufen, damit Sie Ihre Sprachnachrichten abrufen können. Halten Sie [0] gedrückt, um das internationale Vorzeichen (+) einzugeben oder zu pausieren (P), während Sie eine Rufnummer eingeben.	[0] bis [9]
Umschal- tungstaste	Geben Sie "* " ein. Drücken Sie diese Taste im Texteingabe-Modus, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wech- seln, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Eingabemodus zu verändern.	[*]
Vibrations- modus-Taste	Geben Sie "#" ein. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Vibra- tionsmodus ein- bzw. auszuschalten.	[#]

^{*} Die in der Tabelle dargestellten Tastensymbole stehen für die eigentlichen Tasten des Telefons.


Kurzwahltasten

Hiermit haben Sie einen schnellen Zugriff auf die Funktionen, ohne dass Sie zuerst durch die jeweiligen Menüs navigieren müssen.

	Taste	Funktion
Im Bereitschaft	smodus	
	[🔲]	Öffnen Sie das Hauptmenü.
		Öffnen Sie das Nachrichten-Menü.
Kurz	[▲]	Öffnen Sie das Schnellaufrufe-Menü.
	[▼]	Öffnen Sie die Kontaktliste.
	[[Öffnen Sie das Anrufprotokoll.
Lang [♣] [★] [1]		Schalten Sie das ausgewählte Schnellaufrufe-Menü ein bzw. aus.
		Öffnen Sie das Browser-Menü.
	[▲]	Schalten Sie Tastensperre automatisch ein.
	[▼]	Öffnen Sie den Kalender.
	[1]	Wählen Sie Ihre Mailbox an.
	[2] - [9]	Kurzwahl
	[#]	Vibrationsmodus ein bzw. aus
Während eines Anrufs		
Kurz	[▲]	Erhöhen Sie die Lautstärke.
Nuiz	[▼]	Senken Sie die Lautstärke.
Lang	[#]	Schalten Sie die Freisprechfunktion ein bzw. aus.

Anziege

Bereitschaftsmodus-Anzeige

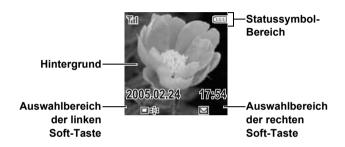

Bereitschaftsmodus-Uhr

Die Uhr wird etwa eine Minute nach dem letzten Drücken einer Taste angezeigt.

Statussymbole

Die Statussymbole werden entsprechend den aktuell aktivierten Funktionen als Bild oder Animation angezeigt.

Symbol	Bedeutung
Till	Signalstärke: je mehr Balken sichtbar sind, desto stärker ist das Signal.
샾	Ihr vertragliches heimatliches Netz ist zu empfangen.
△	Das Telefon ist in einem anderen, nicht heimatlichen Netz registriert – es wird ein Netz gesucht.
r	Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn die Option Alle Anrufe eingestellt wurde.
	Der Nachrichtenbereich ist voll.
9	Es wurde eine noch nicht gelesene Nachricht gespeichert.
亜	Ihre Mailbox hat eine Sprachnachricht empfangen.
ð	Die Option Signal ist eingestellt.
<u>%</u>	Alle Töne sind ausgeschaltet.
B	Der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.
GP	(Grau) Die GPRS-Verbindung wurde aktiviert. (Blau) Es werden Daten über GPRS übertragen.
(IIII	Akku geladen.
<u>[</u> +1	Der Akku wird aufgeladen.
	Schwacher Akku
(X	Der Ladevorgang erfolgt nicht ordnungsgemäß.

Anzeigelicht

Wenn Sie Anrufe bzw. Nachrichten empfangen, wenn der Akku aufgeladen wird, der Alarm ertönt oder Sie die Tastatur betätigen, blinkt oder leuchtet das Anzeigelicht.

Lesen Sie hinsichtlich der Bestimmung der Standard-Beleuchtung für eingehende Anrufe, Nachrichten und den Alarm oder hinsichtlich des Ein- oder Ausschaltens der Beleuchtung beim Aufladen des Akkus und beim Betätigen der Tastatur den Abschnitt "Beleuchtung" auf Seite 68.

Hinsichtlich der Einstellung einer anderen Beleuchtung für die jeweiligen Kontakteinträge siehe "Speichern eines Kontakteinträges in Ihrem Telefon" auf Seite 55, und wählen Sie die gewünschte Anrufbeleuchtung oder Nachrichtenbeleuchtung aus.

Funktion	Farbe	Beschreibung
Eingehende Anrufe	Aus Farbe 1 - 8	Blinkt oder leuchtet in der ausgewählten Farbe, wenn Sie Anrufe entgegennehmen.
Eingehende Nachrichten		Blinkt oder leuchtet in der ausgewählten Farbe, wenn Sie Nachrichten erhalten.
Beleuch- tung Nach- richten		Blinkt oder leuchtet in der ausgewählten Farbe, wenn Sie beleuchtete Nachrichten erhalten oder lesen. Das Anzeigelicht leuchtet entsprechend den Emoticons oder Animationen in der beleuchteten Nachricht. Lesen Sie hinsichtlich einer detaillierteren Anleitung den Abschnitt "Beleuchtung Nachrichten" auf Seite 45. Lesen Sie hinsichtlich der Einstellung, Ansicht oder Vorschau der Beleuchtung die Seiten 40 - 43.
Wecker		Blinkt oder leuchtet in der ausgewählten Farbe, wenn der Alarm ertönt.
Akku wird geladen	Aus Farbe 3	Leuchtet in der Farbe 3, wenn der Akku aufgeladen wird.
Tastenfeld- Betätigung	Aus Zufällig	Leuchtet in zufällig ausgewählten Farben, wenn Sie die Tasten [0] - [9], [¥] und [#] drücken.

Erste Schritte


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons müssen die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) und der Akku eingesetzt werden. Stellen Sie vor der Handhabung der SIM-Karte und des Akkus sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät vom Telefon abgetrennt ist.

Einsetzen bzw. Entnehmen der SIM-Karte

Lesen Sie hinsichtlich des Entnehmens oder Einsetzens der Akku-Abdeckung und des Akkus den Abschnitt "Einsetzen bzw. Entnehmen des Akkus" auf Seite 20.

- Schieben Sie den SIM-Halter in die Richtung des OPEN-Pfeils bis Sie ein Klicken hören, und heben Sie den Halter an .
- Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Halter ein.
 Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Halter heraus, um sie zu entnehmen.
- Senken Sie den SIM-Kartenhalter ab und schieben Sie ihn in die Richtung des LOCK-Pfeils bis Sie ein Klicken hören.

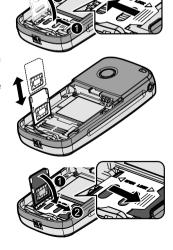

Einsetzen bzw. Entnehmen des Akkus

Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein und stellen Sie sicher, dass die 3 goldenen Kontakte an den 3 goldenen Stiften an der Oberseite des Fachs ausgerichtet sind.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf dem Telefon ein. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung einrastet.





Entnehmen des Akkus

- Legen Sie Ihren Finger auf die kleine Lasche auf der Oberseite der Abdeckung. Schieben Sie die Abdeckung leicht in Richtung Unterseite des Telefons und heben Sie die Abdeckung anschließend vom Telefon ab.
- Legen Sie Ihren Finger auf die Lasche an der Unterseite des Akkus. Heben Sie den Akku aus dem Fach heraus





Aufladen des Akkus

Ihr Telefon kann im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden. Wenn Ihr Telefon beim Aufladen eingeschaltet ist. können Sie es auch weiterhin verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde, bevor Sie mit dem Aufladen beginnen.

 Schließen Sie das Ladegerät am Ladegerät-Anschluss und anschließend das Ladegerät an einer Wandsteckdose an.

Die Ladeanzeige leuchtet nun und auf dem Bereitschaftsdisplay wird ein Scroll-Symbol eingeblendet.



 Ziehen Sie nach dem Ladevorgang zuerst den Stecker des Ladegerätes aus der Wandsteckdose und erst anschließend den Stecker aus dem Telefon.



Hinweis: Schieben Sie den Stecker VORSICHTIG ein, um nicht das Telefon und/oder das Ladegerät zu beschädigen.

Wenn der Akku sehr schwach ist, kann es einige Minuten dauern, bis die Akku-Ladeanzeige funktioniert.

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen und muss daher vor der ersten Verwendung höchstens 150 Minuten lang aufgeladen werden.

Die Ladeanzeige leuchtet, wenn die Beleuchtungseinstellung für das Aufladen der Batterie eingeschaltet wurde. (Siehe "Beleuchtung" auf Seite 68.)

Akku-Ladeanzeige

Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen	
⊕ E	(III	

Warnung bei schwachem Akku

Wenn die Akku-Leistung nur noch schwach ist, wird die Meldung "Akku fast leer" angezeigt, und ein Warnton ertönt. Das Telefon zeigt diese Meldung mehrere Male an und schaltet sich anschließend automatisch aus. Falls Sie den Warnton für eine schwache Akku-Leistung während eines Anrufs hören, laden Sie Ihr Telefon bitte auf, damit Sie das Gespräch fortsetzen können.

Ein- bzw. Ausschalten des Telefons

- Halten Sie für 2 bis 3 Sekunden [>>] gedrückt, um das Telefon einzuschalten
 - U. U. wird nun eine Begrüßungsmeldung eingeblendet, und das Telefon schaltet sich in den Bereitschaftsmodus.
- Halten Sie für 2 bis 3 Sekunden [

] gedrückt, um das Telefon im Bereitschaftsmodus auszuschalten

Grundfunktionen

Anrufe tätigen

Damit Sie einen Anruf tätigen können, muss sich Ihr Telefon innerhalb der Reichweite eines Netzes mit ausreichender Signalstärke befinden.

Standardanwahl

Im Bereitschaftsmodus:

- Geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie → [
- Sprechen Sie ins Mikrofon, wenn der andere Teilnehmer abgehoben hat
- Drücken Sie [>], um aufzulegen
 Wenn Sie einen Anruf beenden, wird die Dauer des Anrufs angezeigt.
 Wenn die Funktion Max. Kosten eingeschaltet ist, werden die
 verbleibenden Einheiten angezeigt. (Siehe "Max. Kosten" auf Seite 76.)

Hinweis: Während Sie einen Anruf tätigen, können Sie die Lautstärke des Hörers durch Drücken von [▲/▼] einstellen.

Anrufen von Kontakte

Sie können Anrufe tätigen und dafür die Rufnummern unter Kontakte verwenden.

Im Bereitschaftsmodus:

- 1. [▼]
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Kontakteintrag, → [

Hinsichtlich eines Kontakteintrages, der mit dem von Ihnen eingegebenen Buchstaben beginnt, siehe "Durchsuchen der Kontaktliste" auf Seite 54.

Letzte Nummer anwählen

Sie können Anrufe tätigen und dafür die Rufnummern unter Anrufprotokoll verwenden.

Im Bereitschaftsmodus:

- 1. Drücken Sie []
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumte → [—] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Eintrag
 → [✓]

Internationale Rufnummer anwählen

Die internationale Vorwahl (+) des Ziellandes/der Zielregion muss gefolgt von Ortsvorwahl und Rufnummer eingegeben werden.

Im Bereitschaftsmodus:

- 1. Halten Sie [0] gedrückt, bis "+" angezeigt wird
- 2. Geben Sie die Landes-/Ortskennzahl ein
- Geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie → [/]

Hinweis: Die Ortsvorwahl in vielen Ländern/Regionen beginnt mit einer "0". Diese entfällt in den meisten Fällen bei der Anwahl einer internationalen Rufnummer.

Konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

Notruf

Das Antennensymbol (\P) muss angezeigt werden, damit Sie einen Notruf tätigen können.

Bei eingelegter SIM-Karte:

 Geben Sie die lokale Notrufnummer (beispielsweise [112]) ein und drücken Sie → [

Hinweis: In den meisten Ländern gilt die internationale Notrufnummer 112. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn diese Nummer mit Ihrem Telefon nicht funktioniert.

Bei nicht eingelegter SIM-Karte:



Geben Sie die lokale Notrufnummer (beispielsweise [112]) ein und drücken Sie → [/] ODFR

 $[\square] (SOS) \rightarrow ..Notruf" \rightarrow [\square] (Ja)$

Anrufe entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt und/oder vibriert das Telefon (je nach Einstellung Ihres Telefons). (Siehe "Signale" auf Seite 67.)

Wenn das Telefon klingelt und/oder vibriert:

1. [**/**] oder [□] (Antwort)

ODFR

Falls die Option Annahme mit beliebiger Taste eingeschaltet ist:

Drücken Sie eine beliebige Taste außer [≯] und [☐] (Stumm) (Siehe "Annahme mit beliebiger Taste" auf Seite 82.)

Anrufe ablehnen

Wenn das Telefon klingelt und/oder vibriert:

1. [3]

Stummschaltuna

Sie können vor dem Entgegennehmen eines Anrufs den Rufton und die Vibration ausschalten.

Wenn das Telefon klingelt und vibriert:

- **1.** [□] (Stumm)
- 2. Für das Entgegennehmen eines Anrufs: [oder [] (Antwort) Falls die Option Annahme mit beliebiger Taste eingeschaltet ist: Drücken Sie eine beliebige Taste außer [★] und [☐] (Ablehnen) **ODER**

Für das Ablehnen eines Anrufs: [ズ] oder [☐] (Ablehnen)

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Während Sie einen Anruf tätigen, können Sie einen weiteren Anruf entgegennehmen.

Um diesen Dienst zu aktivieren, muss die Option **Anklopfen** aktiviert werden. (Siehe "Anklopfen" auf Seite 75.)

Falls Sie während eines Gesprächs einen Warnton hören:

- Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet.
- Drücken Sie [] (Wechseln), um zwischen den Anrufen wie gewünscht hin- und herzuschalten

Für das Ablehnen eines weiteren Anrufs:

1. [__] (Ablehnen)

Vibrationsmodus

Damit Sie Ihr Telefon auch in einer leisen Umgebung verwenden können, können Sie den Vibrationsmodus einschalten (Rufton aus/ Vibration ein).

Im Bereitschaftsmodus:

 Halten Sie [#] gedrückt, um den Vibrationsmodus zu aktivieren bzw. deaktivieren

Mailbox 🕼

Bei Mailbox handelt es sich um einen Netz-Dienst, der dem Anrufer ermöglicht, eine Nachricht für Sie zu hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Wenn eine neue Nachricht gespeichert wurde, ertönt ein Warnton und () wird auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt. Für die Verwendung dieses Dienstes müssen Sie u. U. den Mailbox-Dienst über Ihren Netzbetreiber abonnieren. Konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

Für das Abrufen gespeicherter Nachrichten:

Im Rereitschaftsmodus:

- Halten Sie [1] gedrückt, um Ihre Mailbox anzurufen
- Folgen Sie den Anweisungen der Ansage
- Drücken Sie [≯], wenn Sie fertig sind Siehe "Mailbox" auf Seite 49 hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

Funktionen während eines Anrufs

Anruf-Menü (während ein Anruf getätigt wird)

Während eines Gesprächs haben Sie Zugriff auf das Anruf-Menü.

- 1. [__] (Menü)
- 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Menü. → [__] (Wählen)

Freisprechfunktion / Normalbetrieb	Schalten Sie auf Freisprechfunktion oder Normalbetrieb um.
Ende	Beenden Sie das Gespräch.
Kontaktliste	Greifen Sie auf die Kontaktliste zu.
Nachrichten	Greifen Sie auf das Nachrichten-Menü zu.
Anrufstatus	Überprüfen oder verwalten Sie den Anrufstatus. (Siehe "Anrufstatus" auf Seite 32.)
DTMF senden	Versenden Sie DTMF-Töne, um auf Mailbox, Paging oder computerisiertes Homebanking zuzugreifen. (Siehe "DTMF" auf Seite 28.)

Halten 🛜



Sie können einen Anruf in die Warteschleife schalten.

Während eines Anrufs:

- Drücken Sie [] (Halten), um einen Anruf in die Warteschleife zu schalten
- Drücken Sie [] (Abrufen), um fortzufahren 2.

DTMF

Während eines Anrufs können DTMF (Dualton-Multifrequenz)-Töne gesendet werden. Diese werden oft zum Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim computerisierten Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten auf Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer kann mit DTMF-Tönen in der Kontaktliste gespeichert werden, damit die Nummer bei Wahlwiederholung gewählt werden kann und die DTMF-Abfolge automatisch gesendet wird.

DTMF-Töne während eines Gesprächs senden:

1. Geben Sie die Zeichen ([0] - [9], [★] oder [#]) ein

Pause-Wahl

Die Verwendung von Pausen ermöglicht Ihnen, DTMF-Töne automatisch zu versenden.

- 1. Geben Sie die Telefonnummer ein
- 2. Halten Sie [0] gedrückt, bis ein "P" angezeigt wird
- Geben Sie die DTMF-Ziffern nach der Pause ein, z. B. die Nummer für den Zugriff auf die Nachrichten in der Mailbox
- 4. [[

Die DTMF-Töne werden 3 Sekunden nach Herstellung der Verbindung versendet.

Durchführen eines zweiten Anrufs



Während Sie telefonieren, können Sie einen zweiten Anruf tätigen.

Während eines Anrufs:

1. Geben Sie die zweite Rufnummer ein oder wählen Sie eine Rufnummer aus der Kontaktliste aus

Lesen Sie hinsichtlich des Zugriffs auf Kontaktliste, den Abschnitt "Anruf-Menü" auf Seite 27.

- 2. [/]
 - Der erste Anruf wird in die Warteschleife aeschaltet.



3. Drücken Sie [] (Wechseln), um zwischen den Anrufen wie gewünscht hin- und herzuschalten

Funktion für mehrere Anrufe

Anruf-Menü (während mehrere Gespräche geführt werden)

Während mehrerer Gespräche haben Sie Zugriff auf das Anruf-Menü.

- **1.** [□] (Menü)
- Drücken Sie [▲/▼] für die Auswahl des gewünschten Menüs, → [□] (Wählen)

Freisprechfunktion / Normalbetrieb	Schalten Sie auf Freisprechfunktion oder Normalbetrieb um.
Konferenz*1	Diese Option ermöglicht Ihnen, ein Gespräch mit bis zu 5 Teilnehmern zu führen. (Siehe "Konferenz" auf Seite 31.)
Anrufübertr.*1	Verbinden Sie einen Anruf mit einem Anruf in der Warteschleife und unterbrechen Sie anschließend Ihr Gespräch mit beiden Parteien, damit die beiden Parteien miteinander sprechen können. (Siehe "Anrufübertragung" auf Seite 31.)
Ende	Beenden Sie das ausgewählte Gespräch.
Teilen*1	Sie können einen einzelnen Teilnehmer aus der gegenwärtigen Konferenzschaltung trennen. (Siehe "Teilen" auf Seite 32.)
Kontaktliste	Greifen Sie auf die Kontaktliste zu.
Nachrichten	Greifen Sie auf das Nachrichten-Menü zu.
Anrufstatus	Überprüfen oder verwalten Sie den Anrufstatus. (Siehe "Anrufstatus" auf Seite 32.)
DTMF senden	Versenden Sie DTMF-Töne, um auf Mailbox, Paging oder computerisiertes Homebanking zuzugreifen. (Siehe "DTMF" auf Seite 28.)



Hinweis: Für das Annehmen eines zweiten Anrufs muss die Option **Anklopfen** aktiviert werden. (Siehe "Anklopfen" auf Seite 75.)

Konferenz



Bei einem Konferenz-Gespräch können Sie mit bis zu 5 Anrufern verbunden sein

Während eines Anrufs (ein aktiver Anruf und ein Anruf in der Warteschleife):

- [□] (Menü)
- Drücken Sie [▲ /▼] für das Scrollen zu Konferenz → [□] (Wählen)

Die beiden Anrufe werden zu einem Konferenz-Gespräch verbunden.

Für das Hinzufügen neuer Teilnehmer:

- Tätigen Sie einen weiteren Anruf oder nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen
- 4. Wiederholen Sie das Verfahren (Schritt 1 2)

Anrufübertragung (%)



Sie können einen aktiven Anruf in die Warteschleife schalten. Sie können zwei Teilnehmer für ein Gespräch verbinden und sich selbst "abtrennen".

Während eines Anrufs (ein aktiver Anruf und ein Anruf in der Warteschleife):

- **1.** [□] (Menü)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Anrufübertr. → [□] (Wählen)

Teilen 🛜



Sie können einen einzelnen Teilnehmer aus dem Konferenz-Gespräch trennen und anschließend ein Privatgespräch mit der betreffenden Person führen.

Währen eines Konferenz-Gesprächs:

- **1.** [□] (Menü)
- 2 Drücken Sie $[\blacktriangle \iota \blacktriangledown]$ für das Scrollen zu **Teilen** \to $[\sqsubseteq \rbrack]$ (Wählen)
- 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Anrufer, mit dem Sie sprechen möchten, → [□] (Wählen) für das Fin- hzw. Ausschalten

Das Konferenz-Gespräch wird in die Warteschleife geschaltet.

Anrufstatus

Wenn Sie mit mehreren Anrufern sprechen (einschließlich der Anrufer in der Warteschleife), können Sie den Status der Anrufe überprüfen und verwalten.

Während mehrerer Anrufe:

- **1.** [□] (Menü)
- 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu **Anrufstatus** → [□] (Wählen)

Die Liste mit den Anrufen wird angezeigt.

3. Für das Beenden eines Anrufs: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Anruf, → [□] (Ende) ODER



Für das Verbinden eines Anrufs in der Warteschleife: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Anruf in der Warteschleife, → [□] (Teiln.)

Texteingabe

Ihr Telefon bietet Ihnen drei Texteingabe-Modi für das Eingeben von Zeichen

_	Hierbei handelt es sich um ein vorausschauendes
T9 [®]	Texteingabe-System. Sie können mit weniger Tastenbetätigungen ein Wort eingeben.
Mehrfach- Tastenbetätigung	Hierbei handelt es sich um die herkömmliche Art und Weise, einen Buchstaben einzugeben. Drücken Sie mehrmals die geeignete Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.
Ziffern	Sie können Ziffern (0 - 9), ★ und # eingeben.

Auswahl eines Textmodus

Halten Sie $[\mathbf{X}]$ gedrückt, um wie folgt durch die Texteingabe-Modi zu schalten:

Mehrfach-Tastenbetätigung (Abc) → nummerisch (123) → T9 (T9Abc)

T9[®]-Texteingabe-Modus

Das T9[®]-Texteingabe-Verfahren ermöglicht Ihnen eine schnellere und einfachere Eingabe von Texten. Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben einmal die entsprechende Taste. Der gewünschte Buchstabe wird möglicherweise nicht angezeigt. Ignorieren Sie dies und fahren Sie mit dem Drücken der anderen Tasten fort, bis Sie das Ende des Wortes erreicht haben. Das Programm durchsucht das integrierte Wörterbuch, um das Wort zu bestimmen, dass am besten zu der von Ihnen durchgeführten Tastenbetätigung passt. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben, drücken Sie bitte [] so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Falls das gewünschte Wort nicht im integrierten Wörterbuch enthalten ist, drücken Sie bitte [] (Buchstab.), um das gewünschte Wort zu buchstabieren, wenn während des Drückens von [] zur Suche nach dem gewünschten Wort "- - -" angezeigt wird, oder verwenden Sie statt dessen den Mehrfach-Tastenbetätigungsmodus. Drücken Sie beispielsweise für die Eingabe von "Hello!" im T9[®]-Modus die folgenden Tasten:

Texteingabe

Taste	[4]	[3]	[5]	[5]	[6]	[1]	[□] × 4
Display	- 1	He	Gel	Hell	Hello	Hello.	Hello!

Hinweis: Vor der Eingabe des Textes müssen Sie die T9-Sprache Ihres Telefons (siehe "T9-Eingabe" auf Seite 70) einstellen.

Die angezeigten Zeichen im T9[®]-Modus hängen von der jeweiligen **T9-Sprache** ab.

Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie [$\frac{\star}{2}$], um die Groß- und Kleinschreibung wie folgt umzuschalten:

abc/T9abc → Abc/T9Abc → ABC/T9ABC

Automatische Großbuchstaben-Umschaltung

Die automatische Großschreibung beeinflusst die Mehrfach-Tastenbetätigung (Abc) und T9 (Abc).

Wird der Eingabemodus auf Mehrfach-Tastenbetätigung (Abc) oder T9 (Abc) umgeschaltet, wird der erste Buchstabe groß und die folgenden Buchstaben klein geschrieben.

Wenn eines der folgenden Zeichen [. (Punkt) oder ! oder ?] vor einer Leerstelle eingegeben wird, ist der nächste Buchstabe ein Großbuchstabe.

Bearbeitung von Text

Bewegen Sie den Cursor zu der Stelle, an der Sie einen Buchstaben einfügen oder löschen möchten, indem Sie [▲/▼] drücken. Drücken Sie [□] (Löschen), um einen Buchstaben zu löschen.

Popup-Buchstabenverzeichnis

Halten Sie [0] - [9] für die Anzeige des Buchstabenverzeichnisses gedrückt. Drücken Sie für die Auswahl des gewünschten Buchstabens [▲/▼], um den Cursor nach rechts oder nach links zu bewegen, oder halten Sie [▲/▼] gedrückt, um den Cursor nach oben oder nach unten zu bewegen; drücken Sie anschließend [□] (Wählen), um den gewünschten Buchstaben einzugeben.

Taste	T9 [®] oder Mehrfach-Tastenbetätigung			
	.@/:;			
[0] - [9]	ABCΓÄÅÆÇDEFΔÉGHI⊖JKLΛMNOΞÑÖØ PQRSΠΣΤÚVΦÜWXYZΨΩ			
	abcäåæàçdeféèghiìjklmnoñöøòpqrsßtu vüùwxyz			
	0123456789			

Texteingabe

In der folgenden Tabelle finden Sie die für Ihr Telefon verfügbaren Zeichen:

Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um die dieser Taste zugewiesene Funktion in der unteren Zelle zu verwenden. Halten Sie im T9[®]- oder Mehrfach-Tastenbetätigungsmodus die Zifferntasten gedrückt, um sich den gesamten Buchstabensatz anzeigen zu lassen. (Siehe "Popup-Buchstabenverzeichnis" auf Seite 35.)

	Textmodus				
Taste	T9 [®] (Eingabesprache: Englisch) (T9abc, T9Abc oder T9ABC)	(abc, Abc oder ABC)	Ziffern (123)		
[0]		. @ / + 0	0		
[1]	_,-?!'@:;/1- _,?1!"-:;@/ X ()#+_=[]{}' ;¿&%\^~ <>€¢₤\$¥¤§ Zeilenumbruch	.,?1!"-:; @ / ★ () # + _ = [] { } ' ; ¿ & % \ ^ ~ < > € ¢ £ \$ ¥ ¤ § Zeilenumbruch	1		
[2]	ABC2- (abc2-)	ABC2ΓÄÅÆÇ (abc2äåæàç)	2		
[3]	DEF3- (def3-)	D E F 3 ∆ É (d e f 3 é è)	3		
[4]	G H I 4 - (g h i 4 -)	G H I 4 Θ (g h i 4 ì)	4		
[5]	JKL5- (jkl5-)	J K L 5 Λ (j k l 5)	5		
[6]	M N O 6 - (m n o 6 -)	MΝΟ6ΞÑÖØ (mno6ñöøò)	6		
[7]	PQRS7- (pqrs7-)	PQRS7ΠΣ (pqrs7ß)	7		
[8]	T U V 8 - (t u v 8 -)	Т U V 8 Ф Ü (t u v 8 ü ù)	8		
[9]	W X Y Z 9 - (w x y z 9 -)	W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9)	9		
[12]	Umschaltung von Groß- ur	X			
[X]	Umschaltung des				
[#]	Leerzeichen	Leerzeichen 🗙 #	#		
[#]	Zeilenumbr	**			
[🔲]	Optionen/Wortsuche Optionen				

^{• [1]-}Taste (T9-Modus): Drücken Sie wiederholt [1], um sich den Buchstabensatz in der unteren Zelle anzeigen zu lassen.

Menü-Navigation

Hauptmenü-Struktur

Schnellaufrufe97

Speicherstatus......97

Im Folgenden finden Sie die 9 Hauntmenüs:

12	4	
Nachrichten	Kontakte	Einstellungen
Eingang41	Kontaktliste 54	Töne 65
Archiv42	Eintrag zufügen55	Signale 67
Neu erstellen43	Anrufprotokoll58	Display 67
Mailbox49	Kurzwahlliste59	Sprache 70
Cell Broadcast50	Gruppen60	GSM Netzwerk 71
Benutzer-Emoticon 44	Erweitert61	Anrufe 73
Textvorlagen44		Sicherheit78
Einstellungen40	E.	Autom.
Speicherstatus52	want	Rufannahme 82
		Annahme mit
Append	Browser	_ beliebiger Taste 82
2.4	Browser starten89	Tastensperre
	Lesezeichen90	automatisch 82
Spiele	Einstellungen 87	Zeit und Datum 83
Mäuse fangen85	Daten	Standard 84
Funny Toggle86	Verbindungen91	(Profile) 84
700	Dans	O
		Anwandungan
Eigene Dateien	Kalender98	Anwendungen
Bilder95		Wecker
Sounds96	Election 1	Währung 94
Benutzer 196	Sinds	vvailiulig 94
Benutzer 296	Duefile	
Benutzer 396 Benutzer 496	Profile	
Denuizer 490	Normal 99	APA.

Normal99

Still99

Besprechung......99

Kopfhörer 99

*STK (SIM-Tool-Kit)

STK umfasst, wird das

Profile-Menü unter dem Einstellungen-Menü angezeigt.

Falls Ihre SIM-Karte

Anzeige des Menüs

Das Menüsystem ermöglicht Ihnen, auf Funktionen zuzugreifen, die über keine eigenen Tasten auf dem Tastenfeld verfügen.

Im Bereitschaftsmodus:

1. [□] (□□)

Das Hauptmenü wird mit 9 Menü-Optionen angezeigt. (Siehe "Hauptmenü-Struktur" auf Seite 37.)

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Menü, → [□] (Wählen)

ODER

Für das direkte Springen zum gewünschten Menü:

Drücken Sie [1] - [9].

[1]: Nachrichten

[1]. 14001110110

[2]: Kontakte

[3]: Einstellungen

[4]: Spiele

[5]: Browser

[6]: Anwendungen

[7]: Eigene Dateien

[8]: Kalender

[9]: Profile (oder STK)

Für das Zurückgehen zum Hauptmenü:


 Drücken Sie wiederholt [★] oder [□] (Zurück), bis das Hauptmenü angezeigt wird



Nachrichten



Nachrichten-Menüstruktur

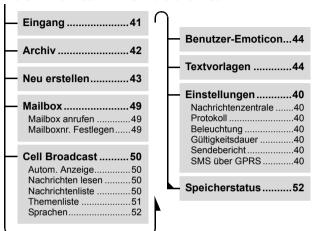

SMS (Kurznachrichten-Dienst)

Die Option SMS ermöglicht Ihnen das Versenden und Empfangen von Kurznachrichten an ein bzw. von einem Mobiltelefon. Einer Nachricht können kleine Bilder, Töne und/oder Animationen hinzugefügt werden.



Einstellung der Nachrichtenzentrale-Rufnummer

Vor der Verwendung dieses Dienstes müssen Sie die Verbindungseinstellungen konfigurieren. Die Nachrichtenzentrale-Rufnummer kann vorprogrammiert werden. Die Veränderung dieser Rufnummer kann zu einer Fehlfunktion des Kurznachrichten-Dienstes führen.

Hauptmenü > Nachrichten > Einstellungen > Nachrichtenzentrale

Geben Sie Ihre Nachrichtenzentrale-Rufnummer im internationalen Wählformat ein, → [□] (OK) (Siehe "Internationale Rufnummer anwählen" auf Seite 24.)

Weitere SMS-Einstellungen

→ Hauptmenü > Nachrichten > Einstellungen

Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Einstellung, → [□] (Wählen)

Protokoll	Wählen Sie den Protokolltyp aus, der das Format spezifiziert, in das Ihre Nachricht konvertiert werden soll. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Standardtext, Fax, X.400, Paging, ERMES oder E-Mail → [□] (Wählen)
Beleuchtung	Bestimmen Sie, ob das Anzeigelicht beim Empfang oder beim Lesen einer beleuchteten Nachricht leuchten soll oder nicht. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Empfangen oder Ansicht und → [➡] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten
Gültigkeits- dauer	Stellen Sie die Gültigkeitsdauer ein, für die die SMS-Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden soll. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche oder Maximum → [—] (Wählen)
Sendebericht	Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, wenn Ihre SMS-Nachricht zugestellt wurde. Wählen Sie [_] (Wählen) für das Ein- bzw. Ausschalten
SMS über GPRS	Bestimmen Sie, ob Ihre SMS über GPRS versendet werden soll oder nicht. Wählen Sie [_] (Wählen) für das Ein- bzw. Ausschalten



Empfangen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, wird das Nachrichtensymbol () angezeigt, ein Rufton ertönt und die Beleuchtung wird mit oder ohne Vibration eingeschaltet.

Hauptmenü > Nachrichten > Eingang

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Nachricht, → [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Anzeigen → [□] (Wählen)

Optionen

Beim Ansehen der Nachrichtenliste oder der ausgewählten Nachrichten sind die folgenden Optionen durch Drücken von [\Box] (Optionen) verfügbar:

Anzeigen*1	Lassen Sie sich die ausgewählte Nachricht anzeigen.
Antwort	Beantworten Sie die ausgewählte Nachricht.
Bearbeiten*1	Bearbeiten Sie den Text oder fügen Sie Text hinzu; fügen Sie Bilder und/oder Töne hinzu.
Weiterleiten	Leiten Sie die ausgewählte Nachricht weiter.
Display- Beleuchtung ^{*2}	Überprüfen Sie die Art des Leuchtens des Anzeigelichts. Diese Option ist nur bei beleuchteten Nachrichten verfügbar.
Nummernaus- zug	Speichern Sie die Rufnummer in der Nachricht. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Rufnummer, → [➡] (Wählen) → [➡] (Speichern) → drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu SIM oder Telefon → [➡] (Wählen)
Hyperlink*2	Fügen Sie der URL in der Nachricht ein Lesezeichen hinzu. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten URL, → [□] (Wählen) → geben Sie den Titel ein, → [□] (Speichern)
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte Nachricht.
Alle löschen*1	Löschen Sie alle Nachrichten.

^{*1} Diese Option ist nur für die Nachrichtenliste verfügbar.

^{*2} Diese Option ist nur beim Anzeigen der ausgewählten Nachricht verfügbar.



Anzeigen der Nachrichten im Archiv

Sie können sich die versendeten und/oder zu versendenden Nachrichten im Archiv anzeigen lassen.

- → Hauptmenü > Nachrichten > Archiv
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Nachricht, → [□] (Optionen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Anzeigen → [□] (Wählen)

Optionen

Beim Ansehen der Nachrichtenliste oder der ausgewählten Nachrichten sind die folgenden Optionen durch Drücken von [_] (Optionen) verfügbar:

Anzeigen*1	Lassen Sie sich die ausgewählte Nachricht anzeigen.	
Senden	Versenden Sie die ausgewählte Nachricht. (Siehe "Versenden einer Nachricht" auf Seite 44.)	
Bearbeiten	Bearbeiten Sie den Text oder fügen Sie Text hinzu; fügen Sie Bilder und/oder Töne hinzu.	
Display- Beleuchtung ^{*2}	Überprüfen Sie die Art des Leuchtens des Anzeigelichts. Diese Option ist nur bei beleuchteten Nachrichten verfügbar.	
Nummernauszug	Speichern Sie die Rufnummer in der Nachricht. (Siehe "Nummernauszug" auf Seite 41.)	
Hyperlink*2	Fügen Sie der URL in der Nachricht ein Lesezeichen hinzu. (Siehe "Hyperlink" auf Seite 41.)	
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte Nachricht.	
Alle löschen*1	Löschen Sie alle Nachrichten.	

^{*1} Diese Option ist nur für die Nachrichtenliste verfügbar.

^{*2} Diese Option ist nur beim Anzeigen der ausgewählten Nachricht verfügbar.



Erstellen einer Nachricht

Sie können eine Nachricht mit Bildern, Tönen usw. erstellen.



- Geben Sie Ihren Text ein (Siehe "Texteingabe" auf Seite 33.)
 → [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zur gewünschten Option,
 → [□] (Wählen)

Senden	Versenden Sie die Nachricht. (Siehe "Versenden einer Nachricht" auf Seite 44.)
Speichern	Speichern Sie die Nachricht im Archiv.
Speichern & senden	Speichern und versenden Sie die Nachricht. (Siehe "Versenden einer Nachricht" auf Seite 44.)
Emoticon	Fügen Sie der Nachricht eine "Beleuchtung" oder ein benutzerdefiniertes Emoticon hinzu. Drücken Sie [▲ ▼] für das Scrollen zu Beleuchtung oder Benutzerdefiniert → [—] (Wählen) Für Beleuchtung: (Siehe "Beleuchtung Nachrichten" auf Seite 45.) Für Benutzerdefiniert: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Emoticon, → [—] (Wählen)
Bild & Sound	Fügen Sie der Nachricht Töne, Bilder und/oder Animationen hinzu. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Feste Sounds, Integrierte Animationen, Feste Animationen oder Eigene Bilder → [□] (Wählen)
Format	Bearbeiten Sie die Meldung durch Veränderung des Formats. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Neue Zeile einfügen, Schriftart oder Schriftfarbe → [□] (Wählen)
Textvorlagen	Fügen Sie der Nachricht eine Textvorlage hinzu.
Display- Beleuchtung	Überprüfen Sie die Art des Leuchtens des Anzeigelichts.

Versenden einer Nachricht

Wenn eine Nachricht abgeschlossen ist:

- **1.** [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Senden oder Speichern & senden → [□¬] (Wählen)
- 3. Geben Sie die Rufnummer ein, → [□] (OK)

Optionen

Sie können eine Rufnummer aus Kontakte oder aus der Gruppen-Liste abrufen, indem Sie [] (Optionen) drücken.

Kontaktliste	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Kontakteintrag, → [□] (Wählen) → [□] (OK)
Gruppen	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Gruppe, → [➡] (Wählen) → [➡] (Senden) für das Hinzufügen der gewünschten Gruppe → [➡] (Weiter)

Benutzer-Emoticon

Sie können Ihre eigenen Emoticon-Symbole erstellen und sie für eine spätere Verwendung speichern.

- ☐ Hauptmenü > Nachrichten > Benutzer-Emoticon
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu <Leer> → [□] (Wählen)
- 2. Erstellen Sie Ihr Emoticon-Symbol, → [□] (Optionen)
- 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu **Speichern & senden** oder **Speichern** → [□¬] (Wählen)

Textvorlagen

Sie können die vorprogrammierten Nachrichten bearbeiten und anschließend für die spätere Verwendung speichern. Sie können alle Nachrichten außer den ersten 5 bearbeiten.

- → Hauptmenü > Nachrichten > Textvorlagen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Nachricht, → [□] (Wählen)
 - **2.** Bearbeiten Sie die Nachricht, → [□] (Optionen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Speichern & senden oder Speichern → [□] (Wählen)



Beleuchtung Nachrichten

Mithilfe der Funktion Beleuchtung können Sie bestimmte Gefühle in einer Nachricht ausdrücken. Das Anzeigelicht reagiert auf die Bildgrafiken in einer beleuchteten Nachricht und leuchtet beim Empfangen oder Ansehen einer beleuchteten Nachricht in einer bestimmten Kombination von Farben und Lichtmustern.

Schalten Sie die Option **Beleuchtung** ein, damit das Anzeigelicht des Telefons leuchtet, wenn eine beleuchtete Nachricht empfangen oder angesehen wird. (Siehe "Beleuchtung" in der Tabelle auf Seite 40.)

Hinweis: Das Anzeigelicht leuchtet nicht, wenn die Beleuchtung-Einstellung ausgeschaltet ist. (Siehe "Beleuchtung" unter "Weitere SMS-Einstellungen" auf Seite 40.)

Erstellen einer beleuchteten Nachricht mit Emoticons

- → Hauptmenü > Nachrichten > Neu erstellen
 - 1. Geben Sie Ihren Text ein
 - **2.** [□] (Optionen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Emoticon → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Beleuchtung → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Emoticon, → [□] (Wählen)

Siehe die Tabelle mit Emoticons auf Seite 46.

Für das Überprüfen der Beleuchtung der empfangenen Nachrichten:

Siehe "Display-Beleuchtung" auf Seite 41.

Für das Überprüfen der Beleuchtung der von Ihnen erstellten Nachrichten:

Siehe "Display-Beleuchtung" auf Seite 42 und 43.



Nachrichten

Wählen Sie die gewünschten Emoticons aus der unten aufgeführten Liste aus.

Emoticon	Anzeigefar- be	Licht- muster
:-)		Α
:-D	F 2	A
>:-<	Farbe 3	
:-		В
: *		
0:-)	Farbe 6	Α
:-P		С
:'(Farbe 1	В
:-(Farbe 1	Α
:-/		A
: - S	Farbe 5	В
:-[С
:->	Farbe 2	Α
8-)	raibe 2	
=:-)		В
:-0	Farbe 4	
:()		С
:-I	Farbe 7	C
I-(raibe /	Α
;-)	Farbe 8	С

Emoticon	Anzeigefar- be	Licht- muster	
\^o^/		Α	
(^-^)	Farbe 3	Α	
\(>o<)/	raibe 3		
(>-<#)		В	
^3^			
(o^-^o)	Farbe 6	۸	
(*~o~*)		Α	
(;_;)	Farbe 1	В	
(T_T)	raibe i	Α	
(?_?)		A	
(>_<)	Farbe 5	В	
(;		С	
(^w^)	Farbe 2	Α	
^&^	raibe 2		
(@_@)		В	
(*o*)	Farbe 4		
p(^-^)p		Α	
()	Forbs 7	С	
()Zzz	Farbe 7	Α	
(^_~)"	Farbe 8	С	

- Muster A: [Feuerflug] flackert langsam für etwa zwei Sekunden.
- Muster B: [Blitz] flackert schnell für etwa eine Sekunde.
- Muster C: [Strahl] leuchtet für etwa eine Sekunden (zwei Sekunden in Farbe 8).



Erstellen einer beleuchteten Nachricht mit Animationen

- → Hauptmenü > Nachrichten > Neu erstellen
 - 1. Geben Sie Ihren Text ein
 - **2**. [□] (Optionen)
 - 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Bild & Sound → [□□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Integrierte Animationen → [□] (Wählen)

Die in der Menüleiste angezeigte Zahl zeigt die für die Nachricht verwendeten Seiten an.

Für das Überprüfen der Beleuchtung der empfangenen Nachrichten:

Siehe "Display-Beleuchtung" auf Seite 41.

Für das Überprüfen der Beleuchtung der von Ihnen erstellten Nachrichten:

Siehe "Display-Beleuchtung" auf Seite 42 und 43.

<Beispiel>

Im Text:

"Guten Morgen! *** Heute ist es schön. (^-^)" leuchtet das Anzeigelicht in der Farbe 8 und flackert anschließend langsam für etwa zwei Sekunden in der Farbe 3.





Nachrichten

Wählen Sie die gewünschte Animation aus der unten aufgeführten Liste aus.

Name	Animation	Anzeigefarbe	Lichtmuster
Ironisch	9	Farbe 6	
Froh	©	Farbe 3	Δ.
Skeptisch	1@>	Farbe 5	А
Traurig	- 3	Farbe 1	
Wow!	404	Farbe 4	
Tränen	:8	Farbe 1	В
Blinzeln	***	Farbe 8	С
Lachen	EWR	Farbe 4	А
Gleichgültig	₩.	Farbe 7	С
Verliebt/Kuss	S 897-5	Farbe 6	В
Verwirrt	£®\$	Farbe 5	В
Zunge	(4)	Farbe 2	А
Wütend	A (29) (5.	Farbe 3	
Mit Brille	+ 8+	Farbe 2	В
Teufel		Farbe 3	

- Muster A: [Feuerflug] flackert langsam für etwa zwei Sekunden.
- Muster B: [Blitz] flackert schnell für etwa eine Sekunde.
- Muster C: [Strahl] leuchtet f
 ür etwa eine Sekunden (zwei Sekunden in Farbe 8).



Mailbox

Der Mailbox-Dienst ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Mailbox. Damit Sie sich Ihre Nachrichten anhören können, müssen Sie den Mailbox-Dienst Ihres Netzbetreibers abonnieren

Abhören von Nachrichten

Im Bereitschaftsmodus:

- 1. Halten Sie [1] gedrückt, um Ihre Mailbox anzurufen
- 2. Folgen Sie den Anweisungen der Ansage
- 3. Drücken Sie [>>], wenn Sie fertig sind

Vom Nachrichtenmenü aus:

- → Hauptmenü > Nachrichten > Mailbox > Mailbox anrufen
 - 1. Die gespeicherte Mailbox-Rufnummer wird gewählt
 - 2. Folgen Sie den Anweisungen der Ansage
 - 3. Drücken Sie [>>], wenn Sie fertig sind

Einstellung der Mailbox-Rufnummer

- ➡ Hauptmenü > Nachrichten > Mailbox > Mailboxnr. Festlegen
 - 1. Geben Sie die Mailbox-Rufnummer ein, → [□] (OK)

Hinweis: Konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber hinsichtlich weiterer Einzelheiten.



Cell Broadcast

Sie können regelmäßig Nachrichten über bestimmte Themen wie beispielsweise Wetterinformationen und Verkehrsmeldungen von Ihrem Netzbetreiber empfangen.

Sie müssen nur "das Thema/die Themen" und die Sprache bestimmen, in der Sie diese Informationen empfangen möchten. Für den Empfang der Sendungen muss die Funktion Nachrichten lesen eingeschaltet sein.

Autom. Anzeige

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass die neuesten Informationsnachrichten automatisch im Bereitschaftsmodus angezeigt werden

- Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Autom. Anzeige, → [[] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Empfangen von Nachrichten

Für den Empfang von Nachrichten müssen Sie die Funktion Nachrichten lesen einschalten

- Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Nachrichten lesen. → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Lesen einer Cell Broadcast-Nachricht



Sie können die Nachrichten durchlaufen lassen, um eine auszuwählen.

- Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast > **Nachrichtenliste**
 - 1. Wählen Sie die Option [] (Nächste), um die gewünschte Nachricht auszuwählen



Benutzerdefinierte Themen

Sie können der benutzerdefinierten Themenliste Ihre Lieblingsthemen hinzufügen.

- Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast > Themenliste > Benutzerdefiniert
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu <Neuer Eintrag> → [□] (Optionen)
 - 2. Geben Sie die Nachrichten-ID ein, → [□] (OK)
 - 3. Geben Sie den Namen ein, →[□] (OK)

Optionen

Während der Anzeige der Liste werden die folgenden Optionen durch Drücken von [_] (Optionen) verfügbar: Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen.

Die Hervorhebung muss ein gespeichertes Thema betreffen.

Themenliste

Von Ihrem Netzbetreiber können Sie Nachrichten zu einem bestimmten Thema empfangen.

- → Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast > Themenliste > Aktuell
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu <Themen hinzufüge>
 → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Thema,
 → [□] (Wählen)

Optionen

Während der Anzeige der Liste werden die folgenden Optionen durch Drücken von [_] (Optionen) verfügbar: **Hinzufügen** und **Löschen**.

Die Hervorhebung muss ein gespeichertes Thema betreffen.

Nachrichten

Sprachen

Sie können die Sprache der zu empfangenden Nachricht einstellen.

- Hauptmenü > Nachrichten > Cell Broadcast > Sprachen
 - 1. Falls keinerlei Einträge vorhanden sind: Drücken Sie [▲ /▼] für das Scrollen zu Einfügen oder Am Ende hinz. → [□] (Wählen)

ODFR

Falls Einträge vorhanden sind: Drücken Sie [□] (Optionen) → [▲/▼] für das Scrollen zu Einfügen oder Am Ende hinz. → [□] (Wählen)

Durch die Option "Einfügen" wird die gewünschte Sprache unterhalb der von Ihnen hervorgehobenen Sprache hinzugefügt, während durch die Option "Am Ende hinz," die Sprache am Ende der Liste hinzugefügt wird.

2. Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zur gewünschten Sprache. → [□] (Wählen)

Für das Löschen einer Sprache:

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Sprache. 1. → [□] (Optionen)
- 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Löschen → [□] (Wählen)

Speicherstatus 🖝




Die Option Speicherstatus zeigt den bereits belegten Speicherplatz und die maximale Speicherkapazität von SMS an.

- Hauptmenü > Nachrichten > Speicherstatus
 - = Telefon
- = SIM

Kontakte



Kontakte-Menüstruktur

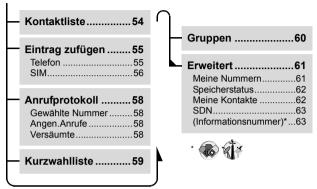



Durchsuchen der Kontaktliste

Sie können eine Nummer in der Kontaktliste suchen.

Sie müssen die Option SIM-oder Telefon-Kontaktliste als Ihre Standardeinstellung für die Option Kontaktliste einstellen, um beginnen zu können. (Siehe "Meine Kontakte" auf Seite 62.)

Durchsuchen der Liste nach einem Kontakt

→ Hauptmenü > Kontakte > Kontaktliste

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Kontakteintrag, → [□] (Anzeigen)

Suche nach einem Kontakteintrag unter Verwendung der Anfangsbuchstaben

→ Hauptmenü > Kontakte > Kontaktliste

 Geben Sie einen Buchstaben ein, um einen Kontakteintrag zu suchen, der mit dem eingegebenen Buchstaben beginnt

Optionen

Wenn der gewünschte Kontaktlisten-Eintrag hervorgehoben wird, sind die folgenden Optionen durch Drücken von [__] (Optionen) verfügbar:

Anzeigen	Lassen Sie sich den ausgewählten Kontakteintrag anzeigen.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie den ausgewählten Kontakt.
SMS senden	Senden Sie eine Nachricht an den ausgewählten Kontakt.
Kopie z. Handy/ SIM	Kopieren Sie den ausgewählten Kontakteintrag auf das Telefon oder auf die SIM-Karte.
Alle z. Handy kopieren/SIM	Kopieren Sie alle ausgewählten Kontakte auf das Telefon oder auf die SIM-Karte.
Löschen	Löschen Sie den ausgewählten Kontakt.
Alle löschen	Löschen Sie alle Kontakte, die in der Kontaktliste der SIM-Karte oder des Telefons gespeichert sind (je nachdem, welche Kontaktliste als Standard-Einstellung eingestellt wurde).




Hinzufügen von Kontakten

Speichern eines Kontakteintrages in Ihrem Telefon

Im Telefon können Sie detaillierte Informationen für jeden einzelnen Kontakteintrag speichern.

Die Einträge werden gruppiert und bleiben auch bei Beschädigung Ihrer SIM-Karte erhalten.

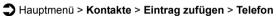

- 1. Name: Geben Sie den Namen ein → [▼]
- Telefon: Geben Sie die Rufnummer ein → [▼]
 Sie k\u00f6nnen den Landes-/Regionencode durch das Dr\u00fccken von
 [□] (+Liste) ausw\u00e4hlen, bevor Sie die Nummer unter Schritt 2 bis 4
 eingeben.
- 3. Tel./Büro: Geben Sie die Büro-Rufnummer ein → [▼]
- **4.** Tel./Mobiltel.: Geben Sie die Mobil-Rufnummer ein → [▼]
- 5. E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein → [▼]
- **6. Notizen:** Geben Sie Notizen ein → [▼]
- Gruppen: Drücken Sie [□] (Ändern) für die Auswahl der gewünschten Gruppe, → [▼]
- Bild: Drücken Sie [☐] (Optionen) → [▲/▼] für das Scrollen zu Ändern → [☐] (Wählen) → [▲/▼] für die Auswahl des gewünschten Bildes, → [☐] (Wählen) → [▼]
- Anrufbeleuchtung: Drücken Sie [☐] (Ändern) für die Auswahl der gewünschten Anrufbeleuchtung → [▼]
- Nachrichtenbeleuchtung: Drücken Sie [☐] (Ändern) für die Auswahl der gewünschten Nachrichtenbeleuchtung → [▼]
- Melodien: Drücken Sie [□] (Optionen) → [▲/▼] für das Scrollen zu Ändern → [□] (Wählen) → [▲/▼] für die Auswahl der gewünschten Melodie, → [□] (Wählen)
- Drücken Sie, wenn die Einträge abgeschlossen sind,
 [(Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Speichern → [□] (Wählen)

Speichern eines Kontakteintrages auf Ihrer SIM-Karte

Auf Ihrer SIM-Karte können Sie detaillierte Informationen für jeden einzelnen Kontakteintrag speichern.

- Hauptmenü > Kontakte > Eintrag zufügen > SIM
 - Name: Geben Sie den Namen ein → [▼]
- Telefon: Geben Sie die Rufnummer ein → [▼]
 Sie können den Landes-/Regionencode durch das Drücken von [□] (+Liste) auswählen, bevor Sie die Nummer eingeben.
- Ort: Drücken Sie [□] (Ändern) für die Auswahl von SIM oder → [▼]
 Für das Speichern eines Kontaktes FDN siehe "Speichern eines Kontakteintrages unter FDN" auf Seite 57.
- Aufzeichnungsnr.: Drücken Sie [□] (Ändern), um die gewünschte Eintragsnummer auszuwählen, → [□] (Speichern)

Hinweis: Die Länge des Namens und der Rufnummer sowie die Gesamtmenge der Daten ist von der SIM-Karte abhängig.



Speichern eines Kontakteintrages unter FDN

Die Fixnummer-Funktion ermöglicht Ihnen die Begrenzung Ihrer ausgehenden Anrufe auf bestimmte Nummern, die im Fixnummern-Speicher FDN (FDN für "Fixed Dial Numbers") auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Zur Aktivierung der Funktion Fixnummer lesen Sie bitte den Abschnitt "Fixnummern" auf Seite 81.

Zum Speichern einer festen Fixnummer müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben.

- Hauptmenü > Kontakte > Eintrag zufügen > SIM
 - Name: Geben Sie den Namen ein → [▼]
- Telefon: Geben Sie die Rufnummer ein → [▼]
 Sie können den Landes-/Regionencode durch das Drücken von
 [□] (+Liste) auswählen, bevor Sie die Nummer eingeben.
- Ort: Drücken Sie [□] (Ändern) für die Auswahl von FDN oder → [▼]
- Aufzeichnungsnr.: Drücken Sie [☐] (Ändern), um die gewünschte Eintragsnummer auszuwählen, → [☐] (Speichern)
- 5. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, → [□] (OK)

Hinweis: Wenn die Funktion Fixnummer aktiviert wurde, können nur die Kontakte unter FDN bearbeitet werden.

Wenn die Funktion Fixnummer deaktiviert wurde, können die Kontakte unter FDN und ADN bearbeitet werden.



Anrufprotokoll

Vor kurzem gewählte Telefonnummern, entgegengenommene Anrufe und versäumte Anrufe werden unter Anrufprotokoll gespeichert. Die Nummern in der Anrufprotokoll-Liste können angerufen oder unter Kontakte gespeichert werden.

Ansicht/Wählen von der Option Anrufprotokoll aus

- → Hauptmenü > Kontakte > Anrufprotokoll
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Gewählte Nummer, Angen.Anrufe oder Versäumte → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Protokoll
 - Drücken Sie [], um die ausgewählte Nummer je nach Wunsch zu wählen

Optionen

Wenn der gewünschte Protokoll-Eintrag hervorgehoben wird, sind die folgenden Optionen durch Drücken von [_] (Optionen) verfügbar: Zu Kontakten hinzufügen, Löschen und Alle löschen.



Kurzwahlliste 🚳

Einstellung der Kurzwahl-Tasten

Sie können auf den Positionen 2 - 9 in der Kontaktliste gespeicherte Telefonnummern schnell wählen.

Bevor Sie die Kurzwahl ein- bzw. ausschalten, müssen Sie einem gewünschten Kontakteintrag eine Kurzwahl zuweisen.

- → Hauptmenü > Kontakte > Kurzwahlliste
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Taste, → [□] (Bearbeiten)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Kontakteintrag, → [□] (Wählen)
- 3. "Schnellzugriff ein" → [□] (Ja) oder [□] (Nein)

Ein- bzw. Ausschalten der Kurzwahl-Einstellung:

In der Kurzwahlliste:

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Taste, → [□] (Ein/Aus)

Verwendung der Kurzwahl-Tasten

Im Bereitschaftsmodus:

1. Halten Sie eine Kurzwahl-Taste ([2] - [9]) gedrückt



Gruppen

Die in der Kontaktliste gespeicherten Daten in Ihrem Telefon lassen sich in 10 Gruppen einteilen. Sie können jede einzelne Gruppe durch Umbenennen bearbeiten oder einen bestimmten Klingelton oder ein bestimmtes Symbol für die Gruppe auswählen, damit Sie den anrufenden Teilnehmer schneller identifizieren können.

Ansicht von Gruppen

- → Hauptmenü > Kontakte > Gruppen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Gruppe,
 → [□] (Anzeigen)

Für das Hinzufügen eines neuen Eintrags:

- 2. Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zu <Neuer Eintrag>
- Für das Hinzufügen aus der Kontaktliste: Drücken Sie
 [□] (□□□) → [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten
 Kontakteintrag → [□□] (Wählen)

ODER

Für das Hinzufügen eines neuen Kontakteintrags: [

[

] (Wählen) → Siehe "Speichern eines Kontakteintrages in Ihrem Telefon" auf Seite 55.

Optionen

Wenn das gewünschte Gruppenmitglied hervorgehoben wird, sind die folgenden Optionen durch Drücken von [__] (Optionen) verfügbar: Einfügen, Anzeigen, Bearbeiten, SMS senden und Eintrag entfernen.



Bearbeiten einer Gruppe

- → Hauptmenü > Kontakte > Gruppen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Gruppe, → [□] (Optionen)
 - Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zur gewünschten Option, → [□] (Wählen)

Anzeigen	Lassen Sie sich die Kontakte in der ausgewählten Gruppe anzeigen.
Rufton einstellen	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Vorinstalliert , Eigene Dateien oder Geladen → [□] (Wählen) → [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Klingelton → [□] (Wählen)
Bild einstellen	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Symbol, → [□] (Wählen)
Umbenennen	Benennen Sie die Gruppe um, → [☐] (OK).
Einträge entfernen	"Alle Einträge entfernen?" → [☐] (Ja) oder [☐] (Nein)

Hinweis: Die Option **Geladen** unter **Rufton einstellen** ist vom jeweiligen Land/der jeweiligen Region abhängig.

Erweitert

Meine Nummern

Meine Nummern ist ein praktisches Telefonverzeichnis, in dem Namen und Rufnummern bearbeitet und angesehen werden können.

- → Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > Meine Nummern
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu <Leer> → [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Bearbeiten → [□¬] (Wählen)
- Geben Sie die Rufnummer ein, → [▼]
 Sie können den Landes-/Regionencode durch das Drücken von
 [□] (+Liste) auswählen, bevor Sie die Nummer eingeben.
- 4. Geben Sie den Namen ein, → [□] (Speichern)

Kontakte

Ansicht von Meine Nummern

- → Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > Meine Nummern
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Eintrag,
 → [□] (Anzeigen)

Optionen

Wenn der gespeicherte Eintrag hervorgehoben wird, sind die folgenden Optionen durch Drücken von [_] (Optionen) verfügbar: Anzeigen, Bearbeiten und Löschen.

Speicherstatus

Speicherstatus zeigt an, wie viele Plätze in der Kontaktliste verfügbar sind.

Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > Speicherstatus

Symbole in der Statusanzeige:

■ = SIM

■ Telefon



Hinweis: Die Speicherkapazität für SIM/FDN hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

Meine Kontakte

Sie können Ihre Standard-Kontaktliste entweder auf der Grundlage der SIM-Karte oder auf der Grundlage des Telefons bestimmen.

- → Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > Meine Kontakte
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu SIM oder Telefon → [□] (Wählen)







Falls Ihre SIM-Karte SDN (Service-Rufnummer) mit einschließt. können Sie eine Service-Rufnummer durch Auswahl aus der Liste wählen

SDN ermöglicht Ihnen, auf spezielle Dienste zuzugreifen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt, wie beispielsweise Kundenservice. Notfalldienste usw.

- Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > SDN
 - Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zur gewünschten SDN
 - Für das Anrufen einer Nummer: [□] (Wählen) **ODER**

Für die Anzeige der Einzelheiten: [□] (Anzeigen)

Informationsnummer 🖝 🏗



Die Informationsnummer ist u. U. auf einer SIM-Karte gespeichert, die CPHS und Informationsrufnummern unterstützt

- Hauptmenü > Kontakte > Erweitert > Informationsnummer
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Informationsrufnummer. → [□] (Wählen)



Einstellungen

Einstellungen-Menüstruktur

— Töne65	\cap
Lautstärke 65 Ruftöne 65 Warnton 66 — Signale 67	Anrufe 73 Anrufumleitung 73 Rufdienst 74 (Meine Nummer senden)*1 77
Nur klingeln 67 Still 67 Klingel & Vibration 67 Nur Vibration 67 Einmal klingeln 67	Sicherheit 78 Anrufsperre .78 Code .79 Fixnummer .81 SIM-Sperre .81
— Display67	A 4 a
Hintergrund	— Autom. Rufannahme82
Kontrast	Annahme mit beliebiger Taste82
(Netz-Name verbergen)*169 Tastaturbeleuchtung69	— Tastensperre automatisch82
— Sprache70 T9-Eingabe70 Display-Sprache70	Zeit und Datum 83 Einstellungen 83 Einschaltzeit 84 Ausschaltzeit 84
— GSM Netzwerk71 Autom. Netzwerk71	- Standard84
Neues Netzwerk71 Netzliste72 Bandauswahl72	(Profile)*284
Dailuduswalii72	*1 1/2 *2



Töne

Lautstärke

Sie können die Lautstärke der verschiedenen Ruftöne der folgenden Ereignisse verändern: Anrufe, Kontaktanruf, Wecker, Nachrichten, Cell Broadcast, Tastenlautstärke und Gruppe 1 - 10.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Töne > Lautstärke
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Rufton,
 → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für die Einstellung der Lautstärke, → [ὧ] (OK)

Ruftöne

Sie können die Ruftöne für verschiedene Ereignisse und Situationen verändern.

- Hauptmenü > Einstellungen > Töne > Ruftöne
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Ereignis, → [□] (Wählen)

Anrufe	
Kontaktanruf	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Vorinstalliert , Eigene Dateien *1 oder Geladen *2 → [ὧ] (Wählen) → [▲/▼] für die Auswahl des gewünschten Punktes, → [ὧ] (Wählen)
Wecker	
Nachrichten	
Cell Broadcast	
Gruppe 1 - 10	
Tastenton	Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Aus , Ton 1 , Ton 2 oder Ton 3 → [<u></u>] (Wählen)

^{*1} Aus dem Internet heruntergeladene Ruftöne werden gespeichert.

^{*2} Über einen SMS-Dienst heruntergeladene Ruftöne werden gespeichert.

Einstellungen

Herunterladen von Ruftönen über einen SMS-Dienst



Die von Ihnen gewünschten Ruftöne können über den SMS-Dienst auf Ihr Telefon heruntergeladen werden. Wenn eine Nachricht mit einem Rufton empfangen wird, wird ein Hinweis darauf auf dem Bereitschaftsmodus-Display angezeigt.

Wenn eine Rufton-Nachricht auf dem Bereitschaftsmodus-Display angezeigt wird:

- Wählen Sie die Option [] (Anzeigen), um den heruntergeladenen Rufton zu überprüfen
- 2. [] (Speichern)
- **3**. [□] (OK)

ODER

Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Fach, → [⊾] (Wählen)

Die ersten 10 heruntergeladenen Rufföne werden in den leeren Fächern gespeichert. Wenn alle Fächer belegt sind können Sie einen bestehenden Ruffon durch einen neuen ersetzen

Für das Ablehnen eines heruntergeladenen Ruftons:

Wählen Sie die Option [[(Ablehnen) bei Schritt 2.

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten des Dienstes.

Warnton

Der Warnton informiert Sie, dass der Akku schwach ist oder dass Camp-On-Anrufe eingehen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Töne > Warnton

1. Wählen Sie [] (Wählen) für das Ein- bzw. Ausschalten



Signale

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es klingelt und/oder vibriert, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten oder die eingestellte Zeit erreicht wurde.

Die folgenden Alarmtypen sind verfügbar: Nur klingeln, Still, Klingel & Vibration, Nur Vibration oder Einmal klingeln.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Signale
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Alarm,
 → [□] (Wählen)

Display

Hintergrund

Sie können den Hintergrund des Bereitschaftsmodus-Displays ändern.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Display > Hintergrund
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Vorinstalliert, Eigene Dateien oder Aus → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Hintergrund, → [—] (Optionen)
 - Zum Einstellen: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Wählen → [□] (Wählen)

 ODER

Für das Anzeigen und Einstellen: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Anzeigen → [ଢ଼ା] (Wählen) zweimal

Farbmotive

Sie können das Farbthema des Displays umschalten.

- Hauptmenü > Einstellungen > Display
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Farbmotive → [□] (Ändern)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Farbmotiv, → [□] (Wählen)

Beleuchtung

Das Telefon alarmiert Sie mithilfe einer Beleuchtung, wenn das zuvor bestimmte Ereignis eintritt.

Hauptmenü > Einstellungen > Display > Beleuchtung

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Ereignis, → [□] (Wählen)

Anrufe		
Kontaktanruf	Drücken Sie [▲/▼] für die Auswahl von Aus oder	
Nachrichten	der Farbe 1 - 8 → [□] (Wählen)	
Wecker		
Akku wird geladen	Wählen Sie [□] (Wählen) für das ein- bzw. Ausschalten	
Tastenfelder		

Kontrast

Sie können den Farbkontrast auf dem Display einstellen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display > Kontrast

 Drücken Sie [▲/▼] für die Einstellung des Kontrastes, → [□] (OK)

Beleuchtungszeit

Sie können die Zeitdauer einstellen, für die das Display durch die Hintergrundbeleuchtung beleuchtet wird.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display > Beleuchtungszeit

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu 10 Sek, 30 Sek oder 60 Sek → [—] (Wählen)

Gruß

Sie können eine Begrüßung erstellen, die bei jedem Einschalten des Telefons angezeigt wird.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display

- 1. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu **Gruß** → [□] (Bearbeiten)
- 2. Geben Sie die Begrüßung ein, → [□] (OK)
- **3.** [□] (Ein/Aus)



Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Displays einstellen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Helligkeit → [□] (Ändern)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Maximum, Hoch, Mittel oder Niedrig → [⊾] (Wählen)

Netz-Name verbergen

Sie können den im Bereitschaftsmodus anzuzeigenden Netzwerknamen verbergen lassen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Netz-Name verbergen, → [□] (Wählen) für das Ein- bzw. Ausschalten

Tastaturbeleuchtung

Sie können die Tasten-Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Display

Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Tastaturbeleuchtung,
 → [□] (Wählen) für das Ein- bzw. Ausschalten



Sprache

T9-Eingabe

Mit der Funktion T9® können Sie beim Erstellen eines Textes die Anzahl der Tastenbetätigungen deutlich verringern. Die folgenden T9®-Eingabemodi sind verfügbar:

T9 bevorzugt	Bestimmen Sie den von Ihnen bevorzugten Eingabemodus, um zu beginnen.	
T9-Sprache	Je nach benutzerspezifischer Einstellung Ihres Telefons sind weitere Sprachversionen von T9 verfügbar (oder die Funktion selbst ist u. U. nicht verfügbar).	

- → Hauptmenü > Einstellungen > Sprache > T9 Eingabe
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu T9 bevorzugt oder T9-Sprache → [□] (Ändern oder Wählen)
 (Falls die Option T9-Sprache ausgewählt wird, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Sprache oder zum gewünschten Eingabemodus, → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Siehe "Texteingabe" auf Seite 33 hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

Display-Sprache

Sie können die angezeigte Sprache ihres Telefons ändern.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Sprache > Display-Sprache
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Sprache, → [□] (Wählen)



GSM Netzwerk

Autom. Netzwerk

Sie können Ihr Telefon für das Roaming auf die automatische oder auf die manuelle Netzsuche einstellen. Wenn die Option Autom. Netzwerk eingeschaltet ist, wählt das Telefon automatisch ein neues Netz, um die bestmögliche Empfangssignalstärke beizubehalten.

- → Hauptmenü > Einstellungen > GSM Netzwerk
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Autom. Netzwerk,
 → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Hinweis: Nationale Regelungen machen das Roaming in Ihrer Heimat-Region u. U. unzulässig.

Neues Netzwerk

Sie können ein Netz, das an Ihrem gegenwärtigen Ort verfügbar ist, manuell auswählen.

- ⇒ Hauptmenü > Einstellungen > GSM Netzwerk > Neues Netzwerk
 - "Netz wechseln?" → [□] (Ja) oder [□] (Nein)
 (Falls Ja, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)
 - Falls die Option Autom. Netzwerk ausgeschaltet ist: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Netz, → [□] (Wählen)
 ODER

Falls die Option Autom. Netzwerk eingeschaltet ist: "Beendet"
→ [□] (OK)

Einstellungen

Netzliste

Die Option Netzliste wird verwendet, wenn die Funktion Autom. Netzwerk eingeschaltet ist. Die Reihenfolge innerhalb der Liste zeigt die Suchpriorität an. Sie können die Liste wie gewünscht bearbeiten.

→ Hauptmenü > Einstellungen > GSM Netzwerk > Netzliste

1. [**□**] (Liste)

Optionen

In der Netzliste sind die folgenden Optionen verfügbar:

Einfügen	Speichern Sie ein neues Netz oberhalb der hervorgehobenen Stelle. 1. Drücken Sie [▲/▼], um zum gewünschten Netz als Einfügungspunkt zu scrollen, → [□] (Optionen) 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Einfügen → [□] (Optionen) 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Netz, das der Liste hinzugefügt werden soll, → [□] (Optionen) → [□] (OK)
Am Ende hinz.	Speichern Sie ein neues Netz am Ende der Liste. 1. [☐] (Optionen) 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Am Ende hinz. → [☐] (Optionen) 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Netz, das der Liste hinzugefügt werden soll, → [☐] (Optionen) → [☐] (OK)
Löschen	Löschen Sie das ausgewählte Netz. 1. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Netz, → [□] (Optionen) 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Löschen → [□] (Optionen) → [□] (OK)

Bandauswahl

Sie können einen Netz-Freguenzbereich auswählen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > GSM Netzwerk > Bandauswahl

 Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu 900 MHz, 1800 MHz oder 900/1800 MHz → [□] (Wählen)



Anrufe

Anrufumleitung (%)



Anrufe können in verschiedenen Situationen an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Beispielsweise können Sie Anrufe an Ihre Mailbox umleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind. Folgende Optionen stehen für die Rufumleitung zur Verfügung:

Alle Anrufe	Lassen Sie alle eingehenden Anrufe umleiten.	
Nicht erreichbar	Lassen Sie eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sie kein Signal für das Netz haben.	
Keine Antwort	Lassen Sie alle eingehenden Anrufe umleiten, wenr Sie die Anrufe nicht entgegennehmen.	
Belegt	Lassen Sie eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie gerade telefonieren.	

Anrufe > Anrufumleitungen > Anrufe > Anrufumleitung

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Umleitungsoption, → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲ /▼] für das Scrollen zu Einstellen, Löschen oder **Status prüfen** → [□] (Wählen) (Falls die Option Einstellen ausgewählt wird, fahren Sie bitte
 - mit dem nächsten Schritt fort.)
- Geben Sie die Rufnummer ein, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll, \rightarrow [\blacksquare] (OK) **ODER**

Für die Auswahl eines Kontakteintrages: Drücken Sie [□] $(\square \square \square) \rightarrow [\triangle / \nabla]$ für das Scrollen zum gewünschten Kontakteintrag, → [□] (Wählen)

ODFR



Einstellungen

Für das Umleiten von Anrufen an die Mailbox: Wählen Sie die Option [] (Mailbox), um die Wahl der Mailbox-Rufnummer zu starten

Wenn die Alle Anrufe-Einstellung aktiviert wurde, wird das Umleitungssymbol () auf dem Bereitschaftsmodus-Display angezeigt.

Für das Überprüfen des Status oder das Abbrechen aller Einstellungen:

Drücken Sie bei Schritt 1 [▲/▼] für das Scrollen zu Status prüfen oder Alles abbrechen → [□] (Wählen)

Rufdienst

Zeit/Gebühr



Überprüfen Sie die Anrufdauer und die verbleibenden Einheiten.

Letzter Anruf Lassen Sie sich das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.	
Alle Anrufe	Lassen Sie sich die Gesamtdauer, die Anzahl und die Einheiten der ausgehenden und eingehenden Anrufe anzeigen.
Restbetrag	Lassen Sie sich die verbleibenden Einheiten anzeigen.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Rufdienst > Zeit/ Gebühr

- 1. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Letzter Anruf, Alle **Anrufe** oder **Restbetrag** → [□] (Wählen) (Falls die Option Alle Anrufe ausgewählt wird, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)
- 2. Überprüfen Sie die Anzahl der getätigten Anrufe und deren Dauer. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Ausgehend oder **Eingehend** → [□] (Wählen)

ODER

Für das Überprüfen der Einheiten: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu **Rufzähler** → [□] (Wählen)



Anklopfen 🖳

Falls die Option Anklopfen eingeschaltet wird, kann ein weiterer Anruf entgegengenommen werden, während Sie gerade telefonieren. dadurch können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen.

- Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Rufdienst > Anklopfen
- 1. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Einstellen, Löschen oder **Status prüfen** → [□] (Wählen)

Rufnummernübermittlung 🕞 🗱



Die Option Rufnummernübermittlung ist u. U. schon eingestellt, damit Ihr Name und/oder Ihre Telefonnummer nicht durch den Netzbetreiber auf einem anderen Telefon angezeigt wird. Hier können Sie die Einstellung überprüfen.

Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Rufdienst > Rufnummernübermittlung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten des Dienstes.

Vertragsstatus CLI 🛜 🌃



Die Funktion Vertragsstatus CLI ermöglicht Ihnen, sich den Namen und/oder die Rufnummer des Anrufers auf dem Display Ihres Telefons anzeigen zu lassen. Hier können Sie die Einstellung überprüfen.

Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Rufdienst > Vertragsstatus CLI

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten des Dienstes

Einstellungen

Gebühreneinstellungen 🖝



Sie können die Gebühreneinstellung überprüfen oder die Einstellunaen zurückstellen.

Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Rufdienst > Gebühreneinstellungen

- 1. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Einstellung. → [□] (Wählen oder Ändern) (Falls eine der Einstellungen außer Autom. Anzeige ausgewählt wird, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)
- [□] (Bearbeiten) → geben Sie den PIN2-Code ein → 2. [[]] (OK)
- 3. Folgen Sie dem unten aufgeführten Verfahren:

Währung	Sie können die Währungseinheit einstellen, in der Ihre Dienstrate bestimmt wird. Zunächst müssen Sie die Private Rate eingeben. Geben Sie die Währungseinheit (max. 3 Zeichen) ein, → [□] (Speichern)
Private Rate	Sie können Ihre persönliche Rate einstellen. Dabei handelt es sich um die Kosten, die Ihr Netzbetreiber für eine Anrufeinheit in Rechnung stellt. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Pro Einheit oder Pro Minute →, geben Sie den Wert ein, → [⊾] (Speichern)
Max. Kosten	Sie können die maximal zulässigen Kosten für die durchzuführenden Anrufe einstellen. Für die Einstellung der Option Guthaben anzeigen: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Guthaben anzeigen → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten, → [□] (Speichern) Für die Einstellung der Option Max. Kosten: Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Max. Kosten →, geben Sie den Kreditrahmen ein, → [□] (Speichern)
Autom. Anzeige	Im Bereitschaftsmodus werden die Kosten des zuletzt getätigten Anrufs automatisch auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Die Dauer einer Einheit kann sich je nach Spitzen- und Nebenzeiten unterscheiden. Die Anrufgebühren lassen sich dem entsprechend berechnen. Allerdings werden die aktuellen Tarife, die Ihnen Ihr Netzbetreiber in Rechnung stellt, bei der Berechnung u. U. nicht genau wiedergegeben.



Leitung 🖝 🕅

Falls Ihre SIM-Karte CPHS und den wechselnden Leitungsdienst unterstützt, verfügt Ihr Telefon über zwei Leitungen.

Anrufe > Rufdienst > Leitungen > Anrufe > Rufdienst > Leitung

Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Leitung 1 oder Leitung 2 → [□] (Wählen)

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten des Dienstes.

Meine Nummer senden 🕪



Sie können auswählen, ob Ihr Name und/oder Ihre Rufnummer auf einem anderen Telefon angezeigt werden soll(en). Sie können die Einstellungen Ihres Netzbetreibers beibehalten (siehe "Rufnummernübermittlung" auf Seite 75), wenn Sie die Option Netz eingestellt auswählen.

- Anrufe > Meine Nummer | senden
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Netz eingestellt, Ein oder Aus → [□] (Wählen)

Hinweis: Der Status der Option Rufnummernübermittlung, die nur durch Ihren Netzbetreiber eingestellt wird, hat keinerlei Einfluss auf die Meine Nummer senden-Einstellung.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten des Dienstes



Sicherheit

Anrufsperre

Die Anrufsperre sperrt bestimmte eingehende und/oder ausgehende Anrufe unter Verwendung eines Passwortes, das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Sie können den Status der Option Anrufsperre überprüfen und verändern.

Die folgenden Anrufsperre-Einstellungen sind verfügbar:

Alle Ausgehenden	Alle ausgehenden Anrufe sind gesperrt.	
Ausgehende international	Alle ausgehenden internationalen Anrufe sind gesperrt.	
Ausgehende, international lokal	Ausgehende internationale Anrufe außer Anrufe in Ihr Heimatland sind gesperrt.	
Alle Eingehenden	Alle eingehenden Anrufe sind gesperrt.	
Bei der Netzsuche	Alle eingehenden internationalen Anrufe werden außerhalb des heimatlichen PLMN beim Roaming gesperrt.	

Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperre

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Einstellung, → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Einstellen, Löschen oder Status prüfen → [□] (Wählen)
 (Falls die Option Einstellen oder Löschen ausgewählt wird, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)
- 3. Geben Sie das erforderliche Passwort ein, → [□] (OK)

Für das Überprüfen des Status:

Drücken Sie bei Schritt 1, [▲/▼] für das Scrollen zu **Status prüfen**→ [ᢏ] (Wählen)

Einstellungen



Für den Abbruch aller Einstellungen:

Drücken Sie bei Schritt 1, $[\triangle / \nabla]$ für das Scrollen zu **Alles abbrechen** $\rightarrow [\Box]$ (Wählen) \rightarrow , geben Sie das gewünschte Passwort ein, $\rightarrow [\Box]$ (OK)

Für das Ändern des Passwortes:

Drücken Sie bei Schritt 1, $[\triangle / \nabla]$ für das Scrollen zu **Passwort** \rightarrow $[\Box]$ (Wählen) \rightarrow , geben Sie das gegenwärtige Passwort ein, \rightarrow $[\Box]$ (OK) \rightarrow , geben Sie ein neues Passwort ein, \rightarrow $[\Box]$ (OK) \rightarrow , geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein, \rightarrow $[\Box]$ (OK)

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach dem Passwort.

Code

Ändern des Telefoncodes

Zugunsten einer verbesserten Sicherheit können Sie den Telefoncode ändern. Siehe "SIM-Sperre" auf Seite 81.

- Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Code > Telefoncode ändern
 - 1. Geben Sie einen neuen Telefoncode ein, → [□] (OK)
 - Geben Sie den neuen Telefoncode zur Bestätigung erneut ein,
 → [□] (OK)

Geben Sie für eine Änderung des Telefoncodes den gegenwärtigen Telefoncode ein und wiederholen Sie anschließend den Schritt 1 - 2.

Hinweis: Ihr Telefoncode muss zwischen 6 und 16 Stellen umfassen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Telefoncode zu notieren. Falls der Telefoncode 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr.

Einstellungen

PIN-Kontrolle

Der PIN schützt Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung. Wenn Sie den PIN aktivieren, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons dazu aufgefordert, den PIN einzugeben.

Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Code > PIN-Kontrolle

- 1. Geben Sie den PIN-Code ein, → [□] (OK)
- Wählen Sie die Option [☐] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten, → [☐] (OK)

Hinweis: Falls der PIN-Code mehrere Male hintereinander (hängt von Ihrer SIM-Karte ab) falsch eingegeben wird, wird der PIN-Code gesperrt. Zur Entsperrung des PINs müssen Sie den PUK-Code eingeben. Falls Sie den PUK-Code 10 Mal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.

Ändern des PIN-/PIN2-Codes

Vor der Änderung des Codes müssen Sie den PIN aktivieren. Siehe "PIN-Kontrolle" auf Seite 80.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Code

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu PIN ändern oder PIN2 ändern → [□] (Wählen)
- **2.** Geben Sie den gegenwärtigen Code ein, → [□] (OK)
- 3. Geben Sie einen neuen Code ein, → [□] (OK)
- Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung erneut ein, → [□] (OK)

Hinweis: Falls der PIN- oder PIN2-Code mehrere Male hintereinander falsch eingegeben wird (hängt von Ihrer SIM-Karte ab) wird das Telefon gesperrt und Sie müssen den PUK- oder PUK2-Code eingeben. Falls PUK-/ PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren und die SIM-Karte muss ausgetauscht werden. Konsultieren Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten Ihren Netzbetreiber.



Fixnummer 🖝



Die Fixnummer-Funktion ermöglicht Ihnen die Begrenzung Ihrer ausgehenden Anrufe auf bestimmte Nummern, die im Fixnummern-Speicher FDN (FDN für "Fixed Dial Numbers") auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich. Hinsichtlich der Eingabe von Fixnummer-Rufnummern siehe "Speichern eines Kontakteintrages unter FDN" auf Seite 57. Wenn die Funktion Fixnummer eingeschaltet ist, müssen sämtliche manuell angewählten Rufnummern den Nummern im Speicher FDN entsprechen; anderenfalls kann der Anruf nicht getätigt werden.

→ Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Fixnummer

- 1. Geben Sie den PIN2-Code ein, → [□] (OK)
- 2. Wählen Sie die Option [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten, → [□] (OK)

Hinweis: Falls der PIN2-Code mehrere Male hintereinander falsch eingegeben wird, wird der PIN2-Code gesperrt. Zur Entsperrung des PIN2 müssen Sie den PUK2-Code eingeben. Falls Sie den PUK2-Code 10 Mal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.

SIM-Sperre



Wenn Sie die SIM-Sperre aktiviert haben, werden Sie dazu aufgefordert. Ihren Telefoncode einzugeben, wenn Sie das Telefon mit einer anderen SIM-Karte einschalten

➡ Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > SIM-Sperre

- 1. Geben Sie den Telefoncode ein, → [□] (OK)
- 2. Wählen Sie die Option [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten, → [□] (OK)

Hinweis: Ihr Telefoncode muss zwischen 6 und 16 Stellen umfassen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Telefoncode zu notieren. Falls der Telefoncode 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr.



Autom. Rufannahme

Wenn Sie den optionalen Hörer für die Freisprechfunktion verwenden, können Sie einen Anruf automatisch entgegennehmen.

- → Hauptmenü > Einstellungen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Autom. Rufannahme,
 → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Annahme mit beliebiger Taste

Anrufe können durch das Drücken einer beliebigen Taste (außer [>=] und [--] (Ablehnen oder Stumm)) entgegengenommen werden, wenn Sie die Funktion Annahme mit beliebiger Taste einschalten.

- → Hauptmenü > Einstellungen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Annahme mit beliebiger Taste, → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Tastensperre automatisch

Mit der Funktion Tastensperre automatisch wird verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, wenn das Telefon z. B. in der Tasche getragen wird. Diese Funktion schaltet sich kurz nach der Rückkehr des Telefons in den Bereitschaftsmodus automatisch ein.

- → Hauptmenü > Einstellungen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Tastensperre automatisch, → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Für die Deaktivierung von Tastensperre automatisch, wenn das Tastenfeld gesperrt ist:

1. [□] → "Tastatur entsperren?" → [□] (OK)



Zeit und Datum

Einstellungen

Sie können die gegenwärtige Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Telefon einstellen.

Hauptmenü > Einstellungen > Zeit und Datum > Einstellungen

- Drücken Sie [▲/▼] für die Auswahl der gewünschten Einstellung, → [□] (Ändern oder Wählen)
- 2. Folgen Sie dem unten aufgeführten Verfahren:

Zeit anzeigen	Bestimmen Sie, ob die Uhrzeit im Bereitschaftsmodus angezeigt werden soll.	
Zeitzone	Stellen Sie vor der Einstellung der Uhrzeit und des Datums die Zeitzone Ihrer Region ein. Drücken Sie [▲/▼] für die Auswahl der gewünschten Region, → [□] (Wählen) → "Sommerzeit?" → [□] (Ja) oder [□] (Nein) → "Diese Stadt auf lokal einstellen" → [□] (OK)	
Zeit & Datum	Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein. Drücken Sie [□] (Bearbeiten) →, geben Sie das Datum ein, → [▼] →, geben Sie die Uhrzeit ein, → [□] (Speichern)	
Datumsformat	Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat für das Datum aus. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Format, → [□] (Wählen)	
Zeitformat	Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat für die Uhrzeit aus. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu 12 Stunden oder 24 Stunden → [⊾] (Wählen)	

Einstellungen

Ein-/Aus-Zeit

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass es sich automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit ein- bzw. ausschaltet.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Zeit und Datum
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Einschaltzeit oder Ausschaltzeit → [□] (Ändern)
 - 2. Wählen Sie [[] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten
 - Falls Sie die Option Ein auswählen: [▼] →, geben Sie die Uhrzeit (24-Stunden-Format) ein, → [□] (Speichern) ODER

Falls Sie die Option Aus auswählen: [] (Speichern)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Einschaltzeit keinen Bestimmungen zuwiderlaufen, wenn das Telefon beispielsweise automatisch in einem Flugzeug, in einer medizinischen Einrichtung o. Ä. eingeschaltet wird.

Standard

Alle persönlichen Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt.

- → Hauptmenü > Einstellungen > Standard
 - "Standardeinstellungen wiederherstellen?" → [□] (Ja) oder [□] (Nein)

Profile 🚳

Das Profile-Menü ist unter dem Einstellungen-Menü verfügbar, falls Ihre SIM-Karte den STK-Dienst unterstützt. Siehe "Profile" auf Seite 99 hinsichtlich weiterer Einzelheiten.

Spiele



Spiele-Menüstruktur



Spiele spielen

Mäuse fangen

Wenn Sie die Maus sehen, drücken Sie eine beliebige Taste von [1] bis [9] so schnell wie möglich, um die Maus zu treffen. Denken Sie daran, dass Sie es nicht auf den Hund abgesehen haben.

Beispiel: Wenn Sie [5] drücken, wird auf das im fünften Loch versteckte Objekt geschlagen. Das Spiel wird automatisch beendet und Sie erhalten einen Punktestand-Eintrag. Vielleicht ist es der höchste Punktestand! Viel Glück!

- → Hauptmenü > Spiele > Mäuse fangen
 - Drücken Sie [☐] (Optionen) → [▲/▼] für das Scrollen zu Neu → [☐] (Wählen)
 - 2. Drücken Sie [1] [9] für das Treffen des Ziels



Funny Toggle

Schalten Sie zwischen den grünen und roten Karten um, um so mit möglichst wenigen Versuchen Kartenpaare zu finden. Drücken Sie [2], [4], [6] oder [8], um den Cursor zu bewegen, und [5], um eine Karte auszuwählen. Wenn alle Bilder passen, wird Ihr Punktestand angezeigt.



- → Hauptmenü > Spiele > Funny Toggle
 - Drücken Sie [□] (Optionen) → [▲/▼] für das Scrollen zu Neu → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [2], [4], [6] oder [8], um zwischen den Karten umzuschalten
- 3. Drücken Sie [5] für die Auswahl der Karte

Optionen

In jedem Spiel sind die folgenden Optionen verfügbar.


- **1.** [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Option,
 → [□] (Wählen)

Neu	Starten Sie das Spiel.	
Bearbeiten	iten Schalten Sie die Option Ton oder Ruhiges Signal ein bzw. aus.	
Stufe	Starten Sie das Spiel mit einem Schwierigkeitsgrad Ihrer Wahl, drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Schwierigkeitsgrad, → [□] (Wählen)	
Höchste Punktzahl	Lassen Sie sich den höchsten Punktestand des Spiels anzeigen.	
Anweisungen	Lassen Sie sich die Spieleanleitung anzeigen.	

Browser



Browser-Menüstruktur

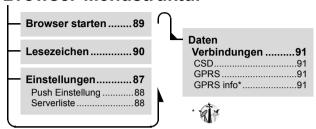

Einstellungen

Einstellung für den Zugriff auf das Internet

Ihr Telefon unterstützt WAP (Wireless Application Protocol) und verfügt über einen WAP-Browser. Sie können eine drahtlose Verbindung zum mobilen Internet herstellen und auf von Ihnen gewünschte Informationen wie beispielsweise Nachrichten, Wetterberichte, Börsendaten, Internet-Banking, Reiseinformationen, Sportergebnisse usw. zugreifen.

Vor dem Anschluss an das Internet: (1) müssen Sie einen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber abonnieren und (2) einen Internet-Zugriffspunkt konfigurieren. (Ihr Netzbetreiber hat die Anschlusseinstellungen für den Internet-Zugriffspunkt u. U. bereits abgeschlossen.)

Hinweis: Eine Veränderung der voreingestellten Einstellungen, ohne dass die verändernde Person über diesbezügliche Kenntnisse verfügt, kann zu einem Abbruch der Verbindung führen.

Konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber, wenn Sie trotz des Abonnements eines Dienstes und ohne jegliche Änderung der voreingestellten Einstellungen nicht in der Lage sind, eine Verbindung zum Internet herzustellen.

went

Browser

- → Hauptmenü > Browser > Einstellungen > Serverliste
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Server,
 → [□] (Bearbeiten)
 - Drücken Sie [▲/▼] für die Bearbeitung des gewünschten Punktes, → [□] (Speichern)
 - 3. [□] (Starten)

Für das Telefon können fünf verschiedene Server-Einstellungen eingerichtet werden.

Falls keinerlei Einstellungen voreingestellt wurden, konsultieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Für die einzelnen Server-Einstellungen sind die folgenden Informationen verfügbar: Servername, IP-Adresse, IP-Anschluss, Homepage, Verzögerungszeit, Verbindung (Auto, CSD oder GPRS), CSD und GPRS.

Hinweis: Sie müssen die Option CSD oder GPRS konfigurieren, bevor Sie die Server-Einstellungen konfigurieren können. Siehe "Daten Verbindungen" auf Seite 91.

Push Einstellung

WAP Push-Meldungen informieren Sie über aktualisierte Nachrichten und enthalten manchmal einen Link zu einer Website.

Sie können die Option Push Einstellung einstellen um zu bestimmen, wie Sie WAP-Push-Meldungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten möchten.

- → Hauptmenü > Browser > Einstellungen > Push Einstellung
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Immer alle, Niemals oder Nur dieses SMS-Zentrum → [□] (Wählen)
 (Falls die Option Nur dieses SMS-Zentrum ausgewählt wird.
 - Geben Sie die SMS-Zentrum-Telefonummer → [□¬] (Speichern)

fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.)

Sie können den Landes-/Regionencode durch das Drücken von [__] (+Liste) auswählen, bevor Sie die Nummer eingeben.



Starten des Browsers

Beim ersten Aktivieren der Option Browser wird die Homepage angezeigt. Während einer Internet-Verbindung können Sie Lesezeichen hinzufügen, Seiten neu laden, sich aktive Sitzungseinzelheiten anzeigen lassen usw.

→ Hauptmenü > Browser > Browser starten

Für das Scrollen von Websites:

 Drücken Sie [_], um zur n\u00e4chsten Website weiterzuschalten ODER

Drücken Sie [ズ], um zur vorherigen Website zurückzugehen

Optionen

Home	Springen Sie zu der unter Einstellungen vordefinierten Homepage.	
Lesezeichen	Wählen Sie eines der Lesezeichen aus und springen Sie zu der Seite, oder versehen Sie die gegenwärtige Seite mit einem Lesezeichen.	
Punkte spei- chern	Speichern Sie Punkte in der gegenwärtig angezeigten Seite.	
Neu laden	Laden Sie die gegenwärtig angezeigte Seite neu und lassen Sie sie aktualisieren.	
Zu URL gehen	Geben Sie eine URL ein und springen Sie zur jeweiligen Seite.	
URL anzeigen	Lassen Sie sich die URL der gegenwärtig angezeigten Seite anzeigen.	
Schnapp- schüsse	Fangen Sie ein Bildschirmbild der gegenwärtig angezeigten Seite ein.	
Erweitert	Folgende erweiterte Optionen sind verfügbar: Eingang, Browser neu starten und Wissenswertes über	
Einstellungen	Die folgenden Einstellungen sind verfügbar: Scroll- Modus, Downloads, Anzeigen der Titelregion, Sicherheit und Bezug senden.	



Lesezeichen

Wenn Sie Ihre Lieblings-Website mit einem Lesezeichen versehen haben, können Sie schnell zu dieser Seite springen.

Eine Seite mit einem Lesezeichen versehen

Sie können eine Web-Adresse in Ihrer Liste mit Lesezeichen speichern.

- → Hauptmenü > Browser > Lesezeichen
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu <Leer> → [□] (Optionen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Bearbeiten → [□] (Wählen)
 - 3. Geben Sie den Titel und die URL mithilfe von → [□] (Speichern)



Ansicht einer mit einem Lesezeichen versehenen Seite

- → Hauptmenü > Browser > Lesezeichen
 - Drücken Sie [▲ / ▼] für das Scrollen zum gewünschten Lesezeichen
 - 2. [(Starten) ODER

Drücken Sie $[\sqsubseteq]$ (Optionen) → $[\blacktriangle \iota \blacktriangledown]$ für das Scrollen zu **Starten** → $[\sqsubseteq]$ (Wählen)

Für das Löschen eines Lesezeichens:

Drücken Sie bei Schritt 2 [\blacksquare] (Optionen) → [\blacktriangle ι \blacktriangledown] für das Scrollen zu **Löschen** → [\blacksquare] (Wählen) → [\blacksquare] (OK)



Daten Verbindungen

Daten-Verbindungseinstellungen

Sie müssen die Option Daten Verbindungen (GPRS und CSD) konfigurieren, bevor Sie die Server-Einstellungen konfigurieren können

🗅 Hauptmenü > Browser > Daten Verbindungen

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu CSD oder GPRS → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Server. → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für die Bearbeitung der gewünschten Informationen → [□] (Speichern)

CSD	Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten über Telefonverbindungen zu übertragen und zu empfangen. Zu bearbeitende Informationen: Servername, Anrufart (ISDN/Analog), Nummer wählen, Login-Name, Passwort
GPRS	Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten in Paketen statt in einem kontinuierlichen Kanal zu übertragen und zu empfangen. Zu bearbeitende Informationen: Servername, GPRS APN, Login-Name, Passwort, Authentifizierung (Aktivieren/Deaktivieren).

Hinweis: Eine Veränderung der voreingestellten Einstellungen, ohne dass die verändernde Person über diesbezügliche Kenntnisse verfügt, kann zu einem Abbruch der Verbindung führen.

Konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber, wenn Sie trotz des Abonnements eines Dienstes und ohne jegliche Änderung der voreingestellten Einstellungen nicht in der Lage sind, eine Verbindung zum Internet herzustellen.

GPRS info



Die Option GPRS info zeigt den Umfang der übertragenen Daten sowie die Verbindungsdauer der gegenwärtigen Sitzung an.

☐ Hauptmenü > Browser > Daten Verbindungen > GPRS info



Anwendungen

Anwendungen-Menüstruktur



Wecker

Sie können den Alarm nach Belieben einstellen, so dass das Telefon klingelt, vibriert und/oder leuchtet, sobald die eingestellte Zeit erreicht wurde.

→ Hauptmenü > Anwendungen > Wecker

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Einstellung, → [□] (Optionen)
- 2. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Bearbeiten → [□] (Wählen)
- 3. **Zeit:** Geben Sie die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein, → [▼]
- Tag: Drücken Sie [□] (Ändern) → [▲/▼] für das Scrollen zu einem Wochentag, → [□] (Ändern)
- [□] (Zurück) → [▼]
- Status: Drücken Sie [☐] (Ändern) für die Auswahl von Aktivieren oder Deaktivieren → [▼]
- Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung ein, → [□] (Speichern)
 Auf dem Standby-Display wird die Alarm-Einstellanzeige () eingeblendet.

Hinsichtlich der Einstellung der zu erleuchtenden Anzeige bei Erreichen der eingestellten Zeit siehe "Beleuchtung" auf Seite 68.





Optionen

Wenn die gewünschte Einstellung hervorgehoben wird, sind die folgenden Optionen durch Drücken von [] (Optionen) verfügbar: Aktivieren/Deaktivieren, Bearbeiten, Löschen und Alle löschen.

Hinweis: Wenn Sie beim Erreichen der eingestellten Zeit gerade telefonieren, ertönt der Alarm.

Stellen Sie sicher, dass die Signal-Einstellungen keinen Bestimmungen zuwiderlaufen, wenn das Telefon beispielsweise automatisch in einem Flugzeug, in einer medizinischen Einrichtung o. Ä. eingeschaltet wird.

Stoppen des Alarms

 Drücken Sie eine beliebige Taste oder [] (Aus), um den Alarm zu stoppen

ODER

Drücken Sie [[] (Pause), um den Alarm zu pausieren und erneut nach 5 Minuten starten zu lassen

Rechner

Sie können einen 4-Funktionen-Rechner (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) verwenden, um einfache arithmetische Rechnungen durchzuführen.

Tauptmenü > Anwendungen > Rechner

 Geben Sie eine Ziffer ein Für die Eingabe eines Dezimalpunktes: [#]

Für die Eingabe eines Minuszeichens: [¥]

- Drücken Sie [▲/▼], um eine arithmetische Anwendung auszuwählen
- 3. Geben Sie eine Ziffer ein
- Drücken Sie [] (=), um das Ergebnis zu berechnen



Währung umrechnen

Einstellung der Kursrate

Der Währungsumwandler ermöglicht Ihnen, unter Verwendung der von Ihnen zuvor eingegebenen Kursrate von/in eine/r heimatliche/n Währung umzurechnen.

Wählen Sie vor der Kursberechnung eine Grundwährung aus und geben Sie die Kursrate ein. Die Grundwährungsrate ist auf 1 eingestellt.

Hauptmenü > Anwendungen > Währung > Kurseinstellung

Geben Sie die Kursrate neben dem roten Pfeil ein → [□] (Berechn.)

Für die Eingabe eines Dezimalpunktes: [#]
Sie können die Grundwährung durch Drücken von [▲/▼] verändern.

2. [] (Speichern)

Umrechnen von einer Währung in die andere

Nach der Einstellung der Kursrate können Sie die Umrechnung von einem Geldbetrag in einer bestimmten Währung in eine andere starten

Hauptmenü > Anwendungen > Währung > Kursberechnung

 Geben Sie einen Geldbetrag in Ihrer heimatlichen Währung ein, um diesen in eine ausländische Währung umzurechnen → [□] (Umrechnen)


Für die Eingabe eines Dezimalpunktes: [#]

Sie können auch einen Geldbetrag in einer ausländischen Währung eingeben, um ihn in den entsprechenden Geldbetrag Ihrer heimischen Währung umrechnen zu lassen, indem Sie [▲/▼] drücken.

Eigene Dateien



Eigene Dateien-Menüstruktur

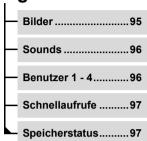

Bilder

Aus dem Internet heruntergeladene Bilder werden im Bilder-Ordner gespeichert.

- Auptmenü > Eigene Dateien > Bilder
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Bild, → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Option, → [□] (Wählen)

Folgende Optionen sind verfügbar: Anzeigen, Als Hintergrund, Umbenennen, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen, Alle löschen und Eigenschaften.



Sounds

Heruntergeladene Töne werden im Sounds-Ordner gespeichert.

- Hauptmenü > Eigene Dateien > Sounds
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Ton, → [□] (Wählen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Option,
 → [□] (Wählen)

Folgende Optionen sind verfügbar: Als Klingelton einst., Umbenennen, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen, Alle löschen und Eigenschaften.

Benutzerdefinierte Ordner

Sie können Bilder und Töne auch in den benutzerspezifischen Ordnern speichern:

- → Hauptmenü > Eigene Dateien > Bilder oder Sound
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zur gewünschten Datei, →
 [➡] (Wählen)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Kopieren → [□] (Wählen)
 - **3.** [□] (Zurück)
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Benutzer 1, Benutzer
 Benutzer 3 oder Benutzer 4 → [□] (Wählen)
 - Drücken Sie [☐] (Wählen) für das Scrollen zu Einfügen → [☐] (Wählen)



Schnellaufrufe

Es ist möglich, einen Schnellaufruf für ein bestimmtes Menü zu erstellen, so dass Sie aus dem Bereitschaftsmodus direkt auf das betreffende Menü zugreifen können.

Folgende Menüs sind verfügbar: Wecker, Lesezeichen, Neu erstellen, Eingang, Archiv, Sound, Beleuchtung, Eigene Dateien, Profile, Signale, Kalender, Währung und Rechner.

- → Hauptmenü > Eigene Dateien > Schnellaufrufe
 - Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Menü,
 → [□] (Ändern) für das Ein- bzw. Ausschalten

Hinweis: Die Option Profile wird je nach benutzerspezifischer Einstellung Ihres Telefons u. U. nicht in der Schnellaufrufe-Liste angezeigt.

Speicherstatus

Der verfügbare Speicherplatz und der bereits belegte Speicherplatz für das Speichern von Multimedia-Daten werden angezeigt.

→ Hauptmenü > Eigene Dateien > Speicherstatus



Kalender

Bevor Sie sich den Kalender anzeigen lassen können, müssen Sie das Datum eingegeben haben (siehe "Zeit und Datum" auf Seite 83).

Hauptmenü > Kalender

 Drücken Sie die folgenden Tasten, um zum gewünschten Datum, zur gewünschten Woche, zum gewünschten Monat oder Jahr zu scrollen:

Datum: [4] oder [6]

Woche: [▲/▼], [2] oder [8]

Monat: [**] oder [#]
Jahr: [1] oder [3]

Kalen	der V	<i>1</i> 47
Nov	DI	2004
7 8 14 15 21 22 28 29		5 6 12 13 19 20 26 27

Profile



Profile-Menüstruktur



Hinweis: Das Menü kann verändert werden. Falls Ihre SIM-Karte STK umfasst, ersetzt STK das Profile-Menü, und das Profile-Menü wird unter dem Einstellungen-Menü angezeigt.

Profile

Aktivierung eines Profils

Sie können zwischen verschiedenen Profilen in Ihrem Telefon umschalten, wobei jedes dieser Profile über eine eigene Kombination von Signalisierungsverfahren, Klingelton usw. verfügt. Profile sind für die Verwendung in den folgenden Umgebungen vorgesehen:

Normal	Für alltägliche Einstellungen
Still	Für formelle Anlässe
Besprechung	Für Besprechungen
Im Freien	Für laute Umgebungen.
Kopfhörer	Aktiver Vibrationsmodus für Situationen, in denen der Rufton nur schwer hörbar ist.

- → Hauptmenü > Profile
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Profil, → [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Aktivieren → [□] (Wählen)



Einstellung eines Profils

Sie können ein Profil durch Änderung der Signale, der Lautstärke, des Warntons und/oder der Helligkeit auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

→ Hauptmenü > Profile

- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zum gewünschten Profil,
 → [□] (Optionen)
- Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Bearbeiten → [□¬] (Wählen)
- 3. Drücken Sie [▲/▼] für das Scrollen zu Signale, Lautstärke, Warnton oder Helligkeit → [—] (Wählen)

Signale	Siehe "Signale" auf Seite 67 hinsichtlich der Anweisungen für die Auswahl eines Alarms.
Lautstärke	Siehe "Lautstärke" auf Seite 65 hinsichtlich der Anweisungen für die Einstellung der Lautstärke.
Warnton	Ein- bzw. Ausschaltung der Warntöne
Helligkeit	Siehe "Helligkeit" auf Seite 69 hinsichtlich der Anweisungen für die Einstellung der Helligkeit.

Zubehör

Für Ihr Panasonic-Telefon ist das folgende Zubehör erhältlich:

Reise-Schnellladegerät

Tragen Sie dies stets mit sich, damit Sie den Akku Ihres Telefons immer aufladen können.






Akku (EB-BSA210)

Verdoppeln Sie Ihre Gesprächszeit mit einem Ersatzakku.



Portables Headset (EB-EMG70)

Durch die Verwendung der Freisprechfunktion haben Sie die Möglichkeit, Telefonate durchzuführen, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Setzen Sie einfach den Ohrhörer in Ihr Ohr ein, schließen Sie dann den Adapter an der Seite Ihres Telefons an – und sprechen Sie.

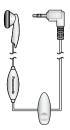

Fehlersuche

Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.		Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgela- den und ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus.	Das von Ihnen verwende- te Netz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
Kurze Standzeit eines alten Akkus.	Der Akku ist verbraucht.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Die Akku-Lade- anzeige wird nicht angezeigt, und das Telefon lässt sich beim Laden nicht einschalten.	Der Akku ist nicht in das Telefon eingesetzt oder der Akku ist vollständig entladen.	Lassen Sie das Telefon den Akku einige Minuten aufla- den, bis die Pegelanzeige leuchtet und Sie versuchen können, das Telefon einzu- schalten.
Der Akku lädt sich nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des La- degerätes in das Telefon eingesetzt.	ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Akku lädt sich nicht auf.	Der Ladevorgang erfolgt nicht ordnungsgemäß. (Auf dem Display wird [] angezeigt.)	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.
	Der Akku ist beschädigt oder nicht geeignet.	
	Die Akku-Temperatur ist zu hoch zum Aufladen (zu heiß oder zu kalt).	Verwenden Sie den Akku bei Raumtemperatur.
Es können	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
keine Anrufe getätigt werden.	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Anrufsperre.
	Fixnummer wird einge- schaltet, damit nur die unter Fixnummer gespeicherten Telefon- nummern gewählt werden können.	Schalten Sie die Option Fixnummer aus.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Es können keine Anrufe entgegen- genommen werden.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Ge- biet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Es können keine Notrufe getätigt werden.	Sie befinden sich in einem Gebiet ohne GSM-Netzabdeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol (🏲) angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Es können kei- ne Telefonnum- mern aus der Kontaktliste ab- gerufen werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Die Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschrän- kung auf.

Wichtige Fehlermeldungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Fehlermeldungen aufgeführt, die u. U. angezeigt werden:

SIM-Karte einlegen	Die SIM-Karte wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Setzen Sie die SIM-Karte ordnungsgemäß ein.	
Neue Codes nicht gleich	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie das neue Passwort zur Bestätigung zweimal eingeben.	
Eingaben nicht gleich!	Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Geben Sie denselben Code zweimal ein.	
Kein Netzzugang möglich	Das von Ihnen manuell ausgewählte Netz ist nicht zugänglich. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetrei- ber.	
Keine Netzwahl möglich	Das von Ihnen manuell ausgewählte Netz verweigert den Zugriff. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.	
Kein Dienst	Innerhalb Ihrer Reichweite befindet sich kein ver- fügbares Netz oder das Signal ist zu schwach. Bitte bewegen Sie sich in einen Bereich mit einem stär- keren Signal.	
PIN gesperrt! Bitte geben Sie den PUK- Code ein.	Sie haben den PIN-Code mehrere Male hinterein- ander falsch eingegeben. Bitte geben Sie zur Ent- sperrung den PUK-Code ein.	
PIN2 gesperrt! Bitte geben Sie den PUK2-Code ein.	Sie haben den PIN2-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben. Bitte geben Sie zur Entsperrung den PUK2-Code ein.	
Neue PIN nicht angenommen	Ihr neuer PIN- oder PIN2-Code wurde nicht akzeptiert. Wiederholen Sie die Eingabe.	
Neue PIN2 nicht angenommen		
Falsche Eingabe!	Sie haben den PIN- oder PIN2-Code nicht ord- nungsgemäß eingegeben. Geben Sie den Code ordnungsgemäß ein.	

Wichtige Fehlermeldungen

-		
SIM-Kartenfehler	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsge- mäß eingesetzt wurde. Reinigen Sie die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch oder prüfen Sie, ob die Karte beschädigt ist. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.	
Nicht unterstützte Funktion	Die ausgewählte Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren	
Nicht verfügbar	Netzbetreiber.	
Dienst nicht verfügbar		
Ungültiges Passwort	Das eingegebene Passwort ist nicht gültig. Geben	
Ungültiges Passwort!	Sie das korrekte Passwort ein.	
Falsche PUK!	Sie haben den falschen PUK-Code eingegeben. Bitte geben Sie den ordnungsgemäßen Code ein.	
SIM-Speicher voll! Alte Meldungen löschen!	Der SIM-Kartenspeicherbereich für SMS-Nachrichten ist voll. Bitte löschen Sie alte Nachrichten.	
SIM-Speicher voll! Weiter ?	Der SIM-Kartenspeicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verloren gehen. Bitte löschen Sie alte Nachrichten.	
Telefonspeichervoll! Weiter?	Der Datenspeicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verloren gehen. Bitte löschen Sie alte Nachrichten.	
SIM-Dienst wird nicht unterstützt	Die von Ihnen ausgewählte SIM-Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.	
Unregistrierte SIM-Karte	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Bitte konsultieren Sie Ihren	
Authentifizierung	Netzbetreiber.	
Gesperrt	Ihre SIM-Karte ist gesperrt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.	

Glossar

ADN	Abgekürzte Rufnummer: Wird für häufig gewählte Telefon- nummern verwendet.
APN	Zugriffspunktname (Access Point Name): Führt den Be- nutzer zum Gateway oder zum gewünschten Service.
CPHS	Die allgemeine PCN-Telefonspezifikation (Common PCN Handset Specification) bietet zusätzlich zu den Standard-GSM-Spezifikationen weitere Anschluss- und SIM-Funktionen wie beispielsweise eine zweite Kundenleitung, Informationsnummern, Mailbox-Nummern usw.
CSD	Schaltkreis-geschaltete Daten (Circuit Switched Data): Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten über Telefonverbindungen zu übertragen.
DTMF	DTMF-Töne ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.
FDN	Fixnummern: Hiermit können ausgehende Anrufe auf bestimmte Nummern beschränkt werden.
GPRS	GPRS (General Packet Radio Service): Hierbei handelt es sich um eine GSM-Übertragungungstechnik, bei der Daten in Paketen übertragen und empfangen werden und kein kontinuierlicher Kanal eingerichtet wird. Die Technik bedient sich auf effiziente Art und Weise des Funkspektrums, und die Benutzer bezahlen nur die versendete und empfangene Datenmenge.
GSM	Globales System für mobile Kommunikation: Hierbei han- delt es sich um die Bezeichnung der fortschrittlichen digi- talen Technologie, derer sich Ihr Telefon bedient.
Netzbetreiber	Dies ist die Organisation, die für das Betreiben eines GSM-Netzes zuständig ist.
Passwort	Für die Kontrolle der Anrufsperre wird ein Passwort verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Service-Provider.
PIN-Code	Dies ist eine persönliche Identifikationsnummer, die für die
PIN2-Code	Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Service-Provider. Falls der PIN- oder PIN2-Code mehrere Male hintereinander (3 Mal beim PIN2-Code) falsch eingegeben wird, wird der PIN- oder PIN2-Code gesperrt.

Glossar

PLMN	Öffentliches Land-Mobilnetzwerk (Public Land Mobile Network): Dies ist ein Netz für öffentliche mobile Telekommunikationsdienste.
PUK-Code	PIN- oder PIN2-Entsperrschlüssel. Dieser Schlüssel wird
PUK2-Code	zum Entsperren des PIN- oder PIN2-Codes verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Service-Provider. Wenn der PUK- oder PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben wird, wird der PUK- oder PUK2-Code gesperrt.
Roaming	Die Möglichkeit, das Telefon mit anderen Netzen als dem eigenen zu verwenden.
SDN	Service-Rufnummern: Diese Telefonnummer ermöglicht Ihnen, auf spezielle Dienste zuzugreifen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt, wie beispielsweise Kundenservice, Notfalldienste usw.
Service-Provider	Dies ist die für die Gewährleistung solcher Grunddienste und Anwendungen für Telefone zuständige Organisation.
SIM	SIM-Karte (Subscriber Identity Module): Dies ist eine klei- ne Smart-Card, die Teilnehmerdaten und Benutzerinfor- mationen speichert, z. B. Kontakte und SMS. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Service-Provider.
SMS	Textnachrichtendienst SMS (Short Message Service): Dies ist ein Basis-Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
STK	SIM-Tool-Kit: Diese Option erhalten Sie über Ihren Service-Provider. Sie ist in der SIM-Karte enthalten und bietet Ihnen zusätzliche Dienste.
WAP	Drahtloses Anwendungsprotokoll (Wireless Application Protocol): Dies ist der Kommunikationsstandard, der es Ihnen ermöglicht, Ressourcen aus dem Internet auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Technische Daten

.GSM 900 Klasse 4
GSM 1800 Klasse 1
.75 - 230 Stunden
.2,5 - 9,5 Stunden
.Bis zu 150 Min.
.+5 °C - +35 °C
20 °C - +60 °C
.71 g (einschließlich Akku)
3 (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.90 mm
.44 mm
.16,5 mm
.51 cm ³
.730 mAh Lithium-Ionen
.3,7 V
.Intern
.Nur 3 V
.400 Einträge + SIM
.2
.Blau
.Weiß
.Voreinstellung: 10 (variiert
je nach Datenordner)
.4
.GIF87a, GIF89a, animiertes
GIF, JPEG, WBMP, BMP,
PNG
.500 kB

Die Gesprächszeit und die Standby-Zeit hängt von den Bedingungen Ihres Netzes, Ihrer SIM-Karte, der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung, dem Zustand des Akkus/ Ladebedingungen sowie der Verwendung der jeweiligen Anwendungen wie beispielsweise von Spielen je nach Verfügbarkeit ab.

EU-Garantie

Die EU/EWR-Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz.

Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic entschieden haben. Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern, d.h. außer im ursprünglichen Verkaufsland. In allen anderen Fällen kommen die örtlichen Garantiebestimmungen zur Anwendung. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic GSM-Telefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das unter dem jeweiligen Land verzeichnete Serviceunternehmen.

Garantieleistungen

Die Garantiefrist der europaweiten GSM-Garantie beträgt normalerweise 12 Monate für das Hauptgerät und 3 Monate für den wieder aufladbaren Akku. Wenn das Gerät in einem anderen Land als dem ursprünglichen Verkaufsland benutzt wird, hat der Kunde, ungeachtet der untenstehenden Bestimmungen, in jenem Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.

Garantiebedingungen

Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die vorliegende Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum vorzulegen.

Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen herbeigeführten Mängeln, wie z.B. zufälliger Schaden jeder Art, Abnutzung, Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen.

Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic auf die Reparatur oder den Austausch (Entscheidung von Panasonic) des Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten Teile. Panasonic übernimmt keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unmittelbare oder mittelbare Schäden jeder Art.

Diese Garantie besteht zusätzlich zu den gesetzlichen und anderen Rechten des Endverbrauchers und schränkt diese auf keine Weise ein. Die vorliegende Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten Länder und die jeweils darunter angegebenen autorisierten Service-Zentren

Gerätereparatur und Datenschutz

Grundsätzlich sind unsere Service-Unternehmen, die für uns die Reparatur der Geräte mit elektronischen Speichermedien unserer Kunden übernehmen, verpflichtet, alle auf den Geräten befindlichen Daten zu löschen.

Aber auch Sie können Vorkehrungen treffen, die verhindern, dass Unbefugte an Ihre Daten gelangen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr Geräte zur Reparatur geben. Stellen Sie vor der Weitergabe Ihres Gerätes so weit wie möglich sicher, dass Sie Ihre persönlichen Daten gelöscht oder auf externe Speichermedien gesichert haben. Entfernen Sie gegebenenfalls die wechselbaren Speichermedien oder setzen Sie Geräte auf die Werkseinstellung zurück. Nur so können Sie verhindern, dass Unbefugte von Ihren Daten Kenntnis erlangen, falls wider Erwarten die Sicherungsvorkehrungen seitens des Service-Unternehmen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht voll zur Wirkung kommen.

Einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe gespeicherter Daten schließen wir aus

Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann, soweit technisch und organisatorisch möglich, eine Datensicherung und Datenerhaltung durchgeführt werden. Eine Gewähr für den Erhalt der Daten wird nicht übernommen.

Belgien

BROOTHAERS Hoevelei 167 2630 AARTSELAAR Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE Rue du Campinaire 154 6240 FARCIENNES Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH Rue St Remy 7 4000 LIEGE Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS Rue P.d'Alouette 39 5100 NANINNE Tel +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. +32 057/48 96 37
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA Kleine Winkellaan 54 1853 STROMBEEK-BEVER Tel. +32 02/267 40 19 RADIO RESEARCH Rue des Carmélites 123 1180 BRUXELLES Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE Av. du Roi Albert 207 1080 BRUXELLES Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER Kapellestraat 95 9800 DEINFE Tel. +32 09/386 67 67

TOP SERVICE Westerloseweg 10 2440 GEEL Tel. +32 014/54 67 24

TELECTRO SC Quai des Ardennes 50 4020 Liège Tel. +32 041/43 29 04

Deutschland

In Deutschland können Sie auch unseren Abholservice in Anspruch nehmen, um Ihr defektes Panasonic Gerät reparieren zu lassen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internethomepage www.panasonic.de. unter Service.

www.panasonic.de, unter Service, Reparatur-Services.

Hotline Tel. 0180 5015142 (12 Cent pro Minute)

Mo. bis Fr. von 8.00 - 20.00 und

Sa. von 12.00 - 17.00

Spezialisiert auf T-Mobile Geräte: Panasonic Service Center

N. Schaaf Reichenbachstraße 21-23 68309 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 / 727 87-0

Spezialisiert auf Vodafone Geräte: Panasonic Service Center B&W Service GmbH Kieler Straße 41 24768 Rendsburg Tel.: +49 (0) 4331 / 14 11-0

Spezialisiert auf o2 oder e-plus Geräte: Panasonic Service Center

COM Elektronik Service GmbH Vahrenwalder Straße 221a 30165 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 64 64 16 10

Österreich

Fa. Frisch Lokalbahnweg 12 A-4060 Leonding Tel. +43 (0)732 676 961

Schweiz

John Lay Electronics AG Littauerboden 1 6014 Littau LU / Switzerland Phone: +41 (0) 41 259 90 90 Fax: +41 (0) 41 252 02 02

EU/EWR-Garantie: Gültige Bedingungen für andere Länder als das ursprüngliche Verkaufsland.

Sollte der Käufer ein schadhaftes Gerät erhalten, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen und diese Garantie zusammen mit einem datierten Verkaufsbeleg vorzulegen. Die entsprechenden Angaben können dem "Product Service Guide" entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt werden. Der Käufer wird daraufhin informiert. ob:

- die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Reparaturleistung erbringt, oder
- (ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Versendung des Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde, übernimmt, oder
- (iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde.

Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der Benutzung geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und dem Nachweis des Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese Verkaufsgesellschaft oder an diese Vertretung, die dann die Reparaturleistungen übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die zuständige angeschlossene Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung, Händler oder autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen.

Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem Benutzungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen Spezifikationen des Gerätes sich von denen des im Benutzungsland üblichen Modells unterscheiden, so ist die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung u.U. in der Lage, die Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen aus dem ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes durchzuführen. Es kann sich jedoch als notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen Verkaufsland durchführen zu lassen.

In beiden Fällen muss der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des Kaufdatums erbringen. Der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner Ersatzteile wird auf Risiko und auf Kosten des Käufers durchgeführt. Infolgedessen kann es zu einer Verzögerung der Reparaturleistungen kommen.

In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung im Benutzungsland des Gerätes sendet, werden die Leistungen zu den Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist) erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes im Benutzungsland gültig sind, nicht zu den Bedingungen im EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, werden die Reparaturleistungen zu den dort gültigen Bedingungen erbracht.

Einige Produktmodelle bedürfen für eine betriebsgerechte Leistung oder für sicheren Gebrauch in anderen EU/EWR-Ländern einer Anpassung in Übereinstimmung mit obligatorischen oder empfohlenen Bestimmungen bezüglich. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischer Normen. Für bestimmte Produkte können die Kosten einer solchen Anpassung erheblich sein. Es mag sich auch als schwierig erweisen, den Bestimmungen bezüglich. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischer Normen Genüge zu leisten. Es wird dem

Käufer nachdrücklich empfohlen, sich über diese örtlichen technischen und sicherheitsbezogenen Faktoren zu erkundigen, bevor er das Gerät in einem anderen EU/EWR-Land benutzt.

Diese Garantie deckt nicht die Kosten einer Anpassung an örtliche Vorschriften bezüglich. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder anderen technischer Normen. Die Verkaufsgesellschaft bzw. die auf Landesebene zuständige Vertretung ist u.U. in der Lage, für bestimmte Produktmodelle die notwendigen Anpassungen auf Kosten des Käufers durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, alle Produktmodelle an örtliche Bestimmungen bezüglich. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder anderer technischer Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.

Wenn der Käufer nach Ansicht der Verkaufsgesellschaft bzw. der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land, in dem das Gerät benutzt wird, die Anpassung an örtliche Vorschriften bezüglich Betriebsspannung, Betriebssicherheit und anderer technischer Normen ordnungsgemäß durchgeführt hat, so wird jede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Käufer die Art der Anpassung klarstellt, sofern sie für die Reparatur relevant ist. (Der Verkäufer sollte ein angepasstes Gerät nicht zur Reparatur an die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im Land des ursprünglichen Verkaufs zurücksenden, falls die Reparatur im Zusammenhang mit der Anpassung steht.)

Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung mit Ihrer Kaufquittung auf.

Lizenzen

CP8-Patent

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2005
Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung
geändert werden. Ohne die vorherige ausdrückliche Genehmigung von
Panasonic Mobile Communications Co. Ltd. dürfen weder dieses Dokument
noch Auszüge daraus in irgendeiner Form vervielfältigt oder vertrieben
werden

€0168

Tegic

T9[®] ist ein Warenzeichen von Tegic Communications Inc. Die T9[®]-Texteingabe ist unter mindestens einem der folgenden Patente lizenziert: US- Pat.- Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 und 6,011,554; Kanada-Pat.- Nr. 1.331.057; Großbritannien-Pat.- Nr. 2238414B; Hongkong-Standardpat.- Nr. HK0940329; Singapur-Pat.- Nr. 51383; Europa- Pat.- Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; und weitere Patente sind weltweit angemeldet.

OpenWave

OpenWave ist ein Pionier bei der mobilen Datenübertragung und ermöglicht Betreibern im Marktsektor für mobile Kommunikation, Einnahmen durch Sprach- und Datendienste zu erwirtschaften.





ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR SOFTWARE

Durch Verwendung dieses Panasonic-Mobiltelefons einschließlich der darin eingebetteten Softwarefunktionen oder -programme ("Eingebettete Software") bestätigen Sie Ihre Zustimmung und Anerkennung aller Bedingungen dieser Software-Lizenzvereinbarung ("EULA").

 RECHTE DES ENDBENUTZERS: Sie erhalten ein eingeschränktes Benutzerrecht, die eingebettete Software als Bestandteil von und im Zusammenhang mit diesem Mobiltelefon von Panasonic zu verwenden. Sie stimmen zu, die eingebettete Software auf eine Weise zu verwenden, die nicht gegen bestehende Gesetze verstößt, einschließlich der Gesetze über das Urheberrecht und andere intellektuelle Eigentumsrechte. Jegliche anderweitige Verwendung ist untersagt.

2. EINSCHRÄNKUNGEN DES NUTZUNGSRECHTS:

- (a) Sie dürfen die eingebettete Software weder vervielfältigen noch kopieren oder auf ein anderes Gerät übertragen;
- (b) Sie dürfen keinerlei Arbeiten erstellen, die sich aus der eingebetteten Software ableiten (sofern dies nicht ausdrücklich zu den Funktionen des Programms gehört);
- (c) Sie dürfen die eingebettete Software weder zurückentwickeln, noch dekompilieren, disassemblieren oder auf irgendeine andere Weise den Quellcode zu entschlüsseln versuchen;
- (d) Sie dürfen dieses Mobiltelefon von Panasonic an keine andere Person übertragen, mit Ausnahme eines neuen Endbenutzers, der sich verpflichtet, dieselben Auflagen einzuhalten, die den in dieser EULA dargestellten entsprechen;
- (e) Sie dürfen keine Hinweise auf Eigentumsrechte, wie z.B. Urheberrecht, Warenzeichen oder ähnliches von der eingebetteten Software entfernen.
- RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM: Die eingebettete Software ist durch Urheberrecht, Warenzeichen, Patente und/oder andere geistige Eigentumsrechte geschützt und ist Eigentum der Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. ("PMC") und/oder untersteht einer Lizenz durch die Lizenzgeber von PMC.

- KÜNDIGUNG: Ihr Recht, die eingebettete Software zu verwenden, kann gekündigt werden, wenn Sie gegen eine oder mehrere Bedingungen dieser EULA verstoßen.
- HAFTUNGSAUSSCHLUSS/GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS: 5 SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG SIND PMC ODER DEREN ANGE-GLIEDERTE UNTERNEHMEN ODER LIZENZGEBER IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR IRGENDWELCHE FOLGE-, ZUFÄLLIGEN, INDIREK-TEN BESONDEREN ODER ANDEREN SCHÄDEN WEI CHER ART AUCH IMMER. DIE AUFGRUND DER NICHT-VERWENDBARKEIT DIESES PRODUKTES, DEM VERLUST VON DATEN ODER GEWIN-NEN ODER IN VERBINDLING MIT DER VERWENDLING ODER DER LEISTUNG DER EINGEBETTETEN SOFTWARE ENTSTANDEN SIND. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DER ENTSPRECHENDEN GARANTIEKARTE VERMERKT. ÜBERNEHMEN PMC. ANGEGLIE-DERTE UNTERNEHMEN UND LIZENZGEBER KEINERLEI GEWÄHR-LEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND. FINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILL-SCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN BRAUCHBARKEIT BZW. DER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMM-TEN ZWECK. DIE RECHTSMITTEL. DIE DEM ENDBENUTZER AUF DER ENTSPRECHENDEN GARANTIEKARTE ANGEBOTEN WER-DEN. SIND EXKLUSIV
- 6. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN DRITTER: Die eingebettete Software kann u.U. Softwarekomponenten Dritter enthalten, die den Lizenzbedingungen dieser dritten Partei unterliegen und im Benutzerhandbuch oder damit zusammenhängenden Produktdokumenten abgedruckt sind und/oder auf dem LCD dieses Panasonic-Mobiltelefons angezeigt werden. Sie erkennen an und stimmen zu, dass derartige Software eines Dritten den Lizenzbedingungen dieser dritten Partei unterliegt, soweit zutreffen, und dass derartige Bedingungen ausschließlich zwischen Ihnen und dem entsprechenden Lizenzgeber Anwendung finden.
- 7. EXPORTVORSCHRIFTEN/EINSCHRÄNKTE RECHTE: Die eingebettete Software unterliegt den US-Bestimmungen zur Überwachung des Exports, einschließlich des U.S. Export Administration Act (Gesetz zur Exportverwaltung) und den damit zusammenhängenden Vorschriften und unter Umständen auch den Im- oder Exportvorschriften anderer Länder. Sie stimmen zu, alle derartigen Vorschriften streng einzuhalten.

Lizenzen

Sie bestätigen im Hinblick auf die eingebettete Software, dass Sie dieser weder direkt noch indirekt in Länder exportieren bzw. reexportieren werden, die den Exportbeschränkungen der USA unterliegen. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den zutreffenden Beschränkungen, die in den Bestimmungen der DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) und FAR 52.227-19(c)(2) über die Rechte and technischen Daten und Computersoftware beschrieben sind.

Konformitätserklärung

Panasonic

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Limited

D05-MCUK-D078-L

Declaration of Conformity

₩e,	Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd
	2 Gables Way, Colthrop, Thatchem, Berksbirg, RG19 4ZB, UK
decl	are under our sole responsibility that the product
	GSM Cellular Mobile Radio, Model number EB-A210, Trade came: Panascuic A210
	hich this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normath metals
	EN 301 511, FN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 50950, EN 50360
folio	wing the provisions of EC Council Directive(s)
	1999/S/EC, in accordance with essential requirements 3.1(a), 3.1(b), and 3.2, under Annex IV on the
	basis of Technical Construction Fife assessment by BABT, Certificate No. NC/12364, NB No. 0168

Issued on;

23rd March 2005

Signed by the manufacturer;

(Signature):

Mr. K. Takahashi Director

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Limited 2 Gattles Way, Colthrop, Thatchard, Berkstine RC19 428 TE: +44 (0) 1635 871466 Fax: +44 (0) 1635 871465 Web: www.tanasonicrobile.com

VAT Reg No. G876533821: Registered in England No. 4188880

Index

A	Browser	87
Akku 20, 101	Einstellungen	. 87
Aufladen 21	Starten	89
Einfügen20	С	
Entnehmen20	Cell Broadcast	E0
Warnung bei schwachem	Code	
Akku22	Code	79
Akku-Ladeanzeige21	D	
Anklopfen75	Daten Verbindungen	91
Annahme mit beliebiger Taste 82	Display	
Anrufe (Einstellungen)73	Bereitschaftsmodus-Anzeige	16
Anrufe tätigen23	DTMF	28
Ablehnen25	E	
Durchführen eines zweiten	_	٥-
Anrufs29	Eigene Dateien Ein-/Aus-Zeit	95
Entgegennehmen25		
Entgegennehmen eines	Eingang	
zweiten Anrufs26	Einstellungen	04
Funktion für mehrere Anrufe 30	F	
Funktionen während eines	Farbmotive	67
Anrufs27	FDN	57
Halten27	Fehlersuche	102
Anrufprotokoll58	Fixnummern	81
Anrufstatus 27, 30, 32	Freisprechfunktion27	, 30
Anrufübertragung 30, 31	Funny Toggle	. 86
Anschluß für Headset 13	G	
Anwendungen92	•	
Anzeige 13, 16	Gebühreneinstellungen	
Anzeigelicht 13, 18	Glossar	
Archiv42 Autom. Rufannahme82	GPRS info	
Autom. Rufannanme82	Gruppen	
В	GrußGSM Netzwerk	
Bandauswahl72	GSIVI NEIZWEIK	/ 1
Beleuchtung45, 68	Н	
Beleuchtung-Nachricht 45, 47	Hauptmenü	37
Beleuchtungszeit 68	Helligkeit	
Benutzerdefinierte Ordner 96	Hörer	
Benutzer-Emoticon 44	1	
Bereitschaft 16, 67	•	00
Bilder 95	Informationsnummer	
	Internet	87

K	Normalbetrieb27,	
Kalender 98	Notruf	. 24
Konferenz 30, 31	P	
Konformitätserklärung 121	PIN	. 80
Kontakte53	Ändern des	
Anrufen von Kontakten 23	PIN-/PIN2-Codes	. 80
Kontaktliste 54	Portables Headset	
Durchsuchen54	Profile	
Eintrag zufügen55	Aktivieren	
Kontrast 68	Einstellen	100
Kurzwahlliste59	Push Einstellung	. 88
L	R	
Ladeanschluss 13	Rechner	റാ
Lautstärke65	Reise-Schnellladegerät	
Leitung 77	Rufdienst	
Lesezeichen 90	Rufnummernübermittlung	
Lizenzen 117	Rufsperre	
M	Ruftöne	
Mailbox 26, 49	Downloaden	
Mailbox-Rufnummer 49	Rufumleitung	. 73
Mäuse fangen85	s	
Max. Kosten 76	•	_
Mehrfach-Tastenbetätigung 33	SARSchnellaufrufe	
Meine Kontakte 62	SDN	
Meine Nummer senden 77	Sicherheit	
Meine Nummern 61	Sicherheitshinweise	
Menü 37	Signale	
Anzeige des Menüs 38	SIM	19
Mikrofon13	Einsetzen bzw. Entnehmen	
N	SIM-Sperre	
Nachrichten39	SMS (Kurznachrichten-Dienst)	
Ansicht 42	SMS-Einstellungen	
Empfangen 41	Sounds	
Erstellen 43	Speicherstatus 52, 62,	97
Senden 44	Spiele	. 85
Nachrichtenzentrale40	Sprache	. 70
Netz 71	Display-Sprache	
Netzliste72	Standard	
Netz-Name verbergen 69	Statussymbole	. 17

Index

Stummschaltung	25
Symbole	10
T	
Tastaturbeleuchtung	
Taste	
Kurzwahltasten	
Tastenfunktionen	
Tastensperre automatisch	
Technische Daten	
Teilen	30, 32
Telefon	13
Ein-/ausschalten	22
Telefoncode	79
Texteingabe	33
Textmodus	33
Textvorlagen	44
Töne	65
T9	33
T9 Eingabe	
T9-Texteingabe-Modus	33

V	
Vertragsstatus CLI Vibrationsmodus	
W	
Wählen	23
Internationale Rufnummer	
anwählen	24
Letzte Nummer anwählen .	
Währungsumwandler	94
Warnton	66
Wartung und Pflege	
Wecker	92
Stoppen	93
Wichtige Fehlermeldungen	105
Z	
Zeit und Datum	83
Zeit/Gebühr	
Zubehör	101